



# calesita

Oi, Calesita!  
SAC - Serviço de Atendimento ao Cliente  
**0800 725 2221**  
✉ sac@calesita.com.br

## Ref. 346 Microondas

### Informações Gerais

Informaciones Generales

As pilhas incluídas no dispositivo de som são destinadas apenas a demonstração do funcionamento do brinquedo no ponto de venda e devem ser trocadas quando estiverem fracas.

Las pilas incluidas en el dispositivo de sonido están destinadas sólo para la demostración del juguete en el punto de venta y deben ser reemplazadas cuando estén agotadas.

**1**

### Troca de pilhas

Cambio de pilas

**1.1 Abra a porta do micro-ondas e a desencale. Com uma chave phillips solte os 4 parafusos (Fig.1).**

Abra la puerta del microondas y la desencale. Con un destornillador phillips pequeño suelte los 4 tornillos (Fig.1).

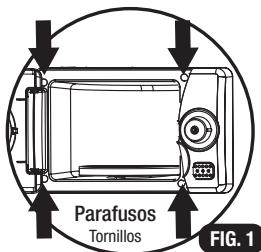


FIG. 1

**1.2 Desencale a parte frontal do microondas. Na parte de trás da peça solta, encontra-se o dispositivo de som (Fig. 2).**

Desencale la parte del frente del microondas. En la parte traseira de la pieza suelta, encontrará el dispositivo de sonido (Fig. 2).

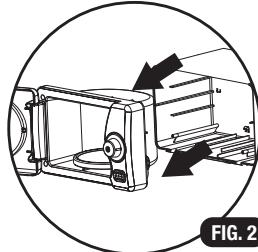


FIG. 2

**1.3 Desparafuse a proteção do dispositivo de som (Fig. 3)**

Desatornille la protección del dispositivo de sonido (Fig. 3).

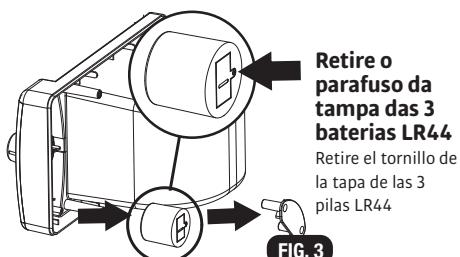


FIG. 3

Retire o parafuso da tampa das 3 baterias LR44

Retire el tornillo de la tapa de las 3 pilas LR44



**1.4 Verifique se todos os parafusos foram colocados e apertados antes de entregar o brinquedo à criança.**

Verifique si todos los tornillos fueron colocados y apretados antes de entregar el juguete al niño.