



Calesita

Ref. 831 Centopéia

Informações Gerais

Informaciones Generales

As pilhas incluídas no dispositivo de som são destinadas apenas a demonstração do funcionamento do brinquedo no ponto de venda e devem ser trocadas quando estiverem fracas.
La pila incluida en el dispositivo de sonido está destinada sólo para la demostración del juguete en el punto de venta y debe ser reemplazada cuando este agotada.

1 Troca de pilhas

Cambio de pilas

1.1 Retirar a cabeça da Centopéia flexionando em sentido contrário ao vagão do engate para que não quebre o mesmo. (Fig. 1)

Retire la cabeza del ciempiés haciendo flexión en dirección opuesta al carro de enganche para que no se rompa. (Fig. 1).



FIG. 1

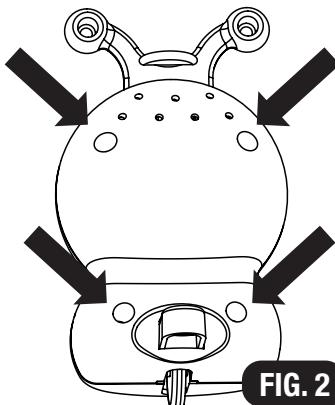


FIG. 2

1.2 Desparafusar a cabeça da Centopéia. (Fig. 2)
Suelte los tornillos de la la cabeza del ciempiés. (Fig. 2)


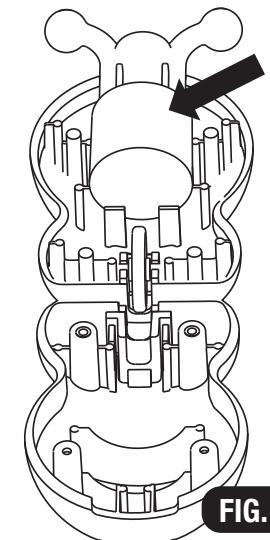


FIG. 3

1.3 Retirar o dispositivo de som. (Fig. 3)
Retire el dispositivo de sonido. (Fig. 3)

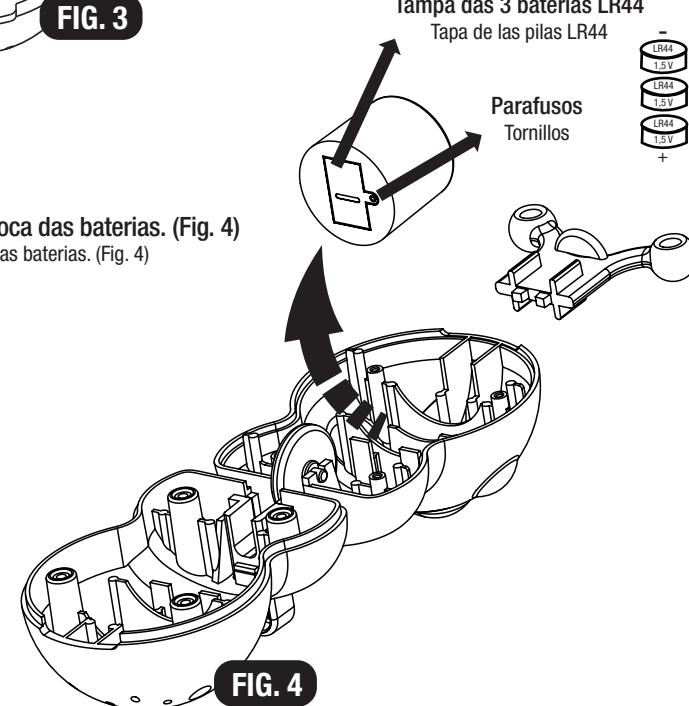

1.4 Realizar a troca das baterias. (Fig. 4)
Cambie las baterías. (Fig. 4)

FIG. 4