



Oi, Calesita!
SAC - Serviço de Atendimento ao Cliente
0800 725 2221
✉ sac@calesita.com.br

Ref. 408 - 409 - 410

Informações Gerais

Informaciones Generales

As pilhas incluídas no dispositivo de som são destinadas apenas a demonstração do funcionamento do brinquedo no ponto de venda e devem ser trocadas quando estiverem fracas.

La pila incluida en el dispositivo de sonido está destinada sólo para la demostración del juguete en el punto de venta y debe ser reemplazada cuando este agotada.

1 TROCA DE PILHAS

Cambio de pilas

1.1 Vire o carrinho com as rodas para cima.

Gire el coche con las ruedas hacia arriba.

1.2 Com uma chave philips, retire o parafuso da tampa de proteção do dispositivo de som. (Fig. 1)

Con una llave Philips, retire el tornillo de la tapa de protección del dispositivo de sonido.
(Fig. 1)

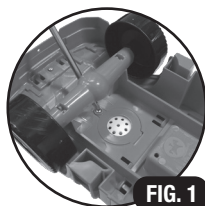


FIG. 1

1.3 Retire o dispositivo de som. (Fig. 2)

Retire el dispositivo de sonido. (Fig. 2)

1.4 Verifique se todos os parafusos foram colocados e apertados antes de entregar o brinquedo à criança.

Verifique si todos los tornillos fueron colocados y apretados antes de entregar el juguete al niño.

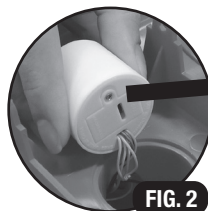


FIG. 2

Retire o parafuso da tampa das 3 baterias LR44

Retire el tornillo de la tapa de las 3 pilas LR44

