



Passeio / Paseo | Com pedal / Con pedal | até 30kg

+12 meses | **+24** meses

Calesita Road

Parabéns!

Você acaba de adquirir um brinquedo CALESITA.

Nossos brinquedos são desenvolvidos com carinho e qualidade, pensando no conforto, na segurança e na alegria das crianças.

Felicitaciones!

Usted acaba de comprar un juguete Calesita.

Nuestros juguetes se desarrollan con esmero y calidad, pensando el confort, la seguridad y la alegría de los niños.

Informações Gerais

Informaciones Generales

- A** O brinquedo deve ser utilizado em superfícies planas e estáveis para assegurar a sua durabilidade e segurança.
El juguete debe ser utilizado en superficies planas y estables, para asegurar su duracion y seguridad.
- B** O brinquedo contém peças pequenas para sua montagem e deve ser montado exclusivamente por adultos. Não o utilize antes de terminar todas as operações de montagem e de confirmar se a mesma foi efetuada corretamente.
Este juguete contiene piezas pequeñas para su armado y debe ser efectuado exclusivamente por adulto. No utilizarlo antes de terminar todas las operaciones de armado y de confirmar si la misma fue efectuada correctamente.
- C** Não utilize o brinquedo se ele estiver montado de forma diferente das instruções recomendadas.
No utilizar el juguete si estuviese armado de forma diferente a las de las instrucciones recomendadas.
- D** Necessário a supervisão de um adulto durante o uso.
Es necesaria la supervicion de un adulto durante el uso.
- E** Não utilizar em via pública sem a supervisão de um adulto.
No utilizar en la vía pública sin la supervisión de un adulto.
- F** As 3 baterias LR44 incluídas no dispositivo de som são destinadas apenas a demonstração do funcionamento do brinquedo no ponto de venda e devem ser trocadas quando estiverem fracas.
Las tres baterias LR44 incluidas en el dispositivo de sonido son destinadas solamente a la demostracion del funcionamiento del juguete en el punto de venta y deben ser colocadas y cambiadas cuando estuvieran descargadas.
- G** Este produto não deve ser guardado sob chuva ou sol, pois os materiais podem desbotar ou ressecar.
Este producto no debe ser guardado bajo lluvia o sol ya que los materiales pueden descolorirse o researse.
- H** Siga corretamente as instruções de montagem enumeradas a seguir:
Siga correctamente las instrucciones de armado enumeradas a seguir:



Oi, Calesita!
SAC - Serviço de Atendimento ao Cliente

0800 725 2221
✉ sac@calesita.com.br



1 Montagem para passeio

Montaje para paseo

1.1 Montagem da haste

Montaje de empujador


Retire o suporte de bolsa (Fig. 1)

Retire o parafuso central que está fixo no puxador. Encaixe a haste metálica dentro do puxador, observando que a parte da frente da manopla fique alinhada com a parte de encaixe da guia, uma com o parafuso no furo até o limite da porca. (Fig. 2)

Certifique-se que o puxador ficou bem fixo.

Retire el soporte de bolsa (Fig. 1)

Retire el tornillo central fijado en la empuñadura del empujador coloque el caño dentro de la empuñadura, observando que la parte del frente de la manopla quede alineada con la parte de encastre de la guía, una con el tornillo en el orificio hasta el límite con la tuerca. (Fig. 2). Certifíquese que la empuñadura quedó firme.

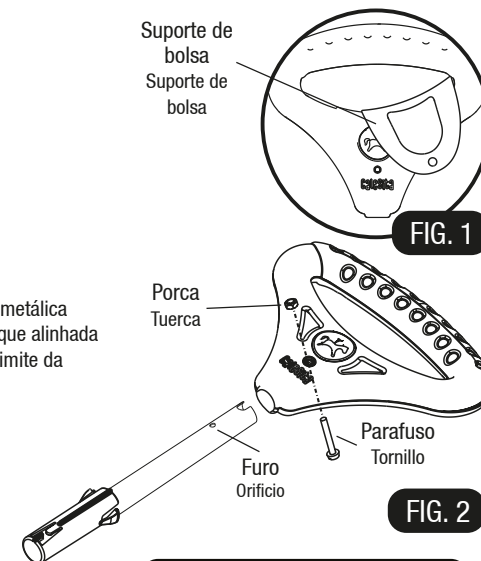

1.2 Encaixar a haste


Encaje del empujador

Encaixe a haste observando a posição do encaixe da guia. (Fig. 3)

Certifique-se que ficou bem encaixada.

Coloque el cabo observando la posición de las guías de encaje. (Fig. 3)

Asegúrese que quedó bien enganchado.

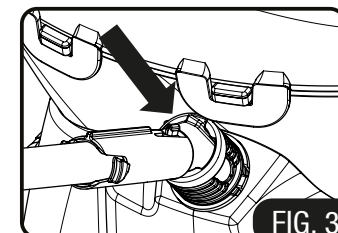


1.3 Retirar a haste

Retirar el caño

Para retirar a haste, pressione os dois engates laterais e puxe a haste (Fig. 4).

Para retirar el caño, presione las dos trabas laterales y tire el caño. (Fig. 4)

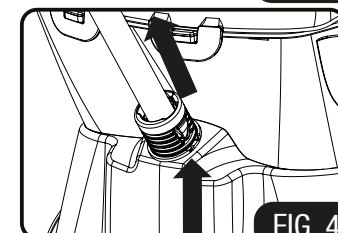


1.4 Guiar

Guiar

O carrinho possui uma trava localizada no guidão, permitindo ser guiado pelo adulto ou pela criança.

O carrinho vem com a trava para cima, que é a posição necessária para ser guiado pelo adulto. (Fig. 5)

El carrito posee una traba localizada en el manubrio, permitiendo que sea guiado por el adulto o por el niño. El carrito viene con la traba para arriba. Posición necesaria para ser guiado por el adulto. (Fig. 5)

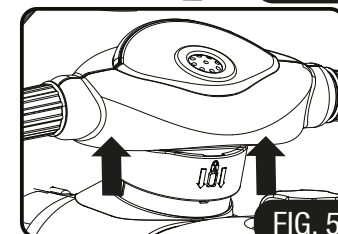

2 Transformação de Passeio para Pedal

Transformación de carro de paseo a carro a pedales


Quando a criança conseguir usar o brinquedo sozinha poderá ser retirada a haste, o apoio de pés e o aro protetor.

Cuando el niño esté en condiciones de usar el juguete de modo independiente, podrá ser retirada el asta, el poyapiés y el aro protector.

2.1 Retirar o aro protetor

Retirar la protección


O aro de proteção possui duas travas traseiras. Para retirá-lo, desengatar as duas travas (Fig.6), empurrar o guidão para trás e retirar o aro de proteção (Fig.7). El aro protector posee dos trabas traseras, para retirarlo destrabe las dos trabas (Fig. 6), empuje el volante para atrás y retirar el aro protector (Fig. 7).

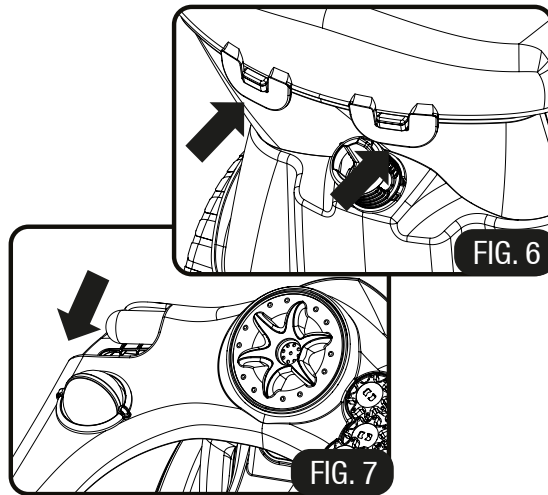

2.2 Retirar o apoio de pés

Desmontado del apoyapiés


Retire o parafuso do apoio de pés (ambos os lados) (Fig. 8).
Retire lo tornillo del reposapiés (ambos lados) (Fig. 8)

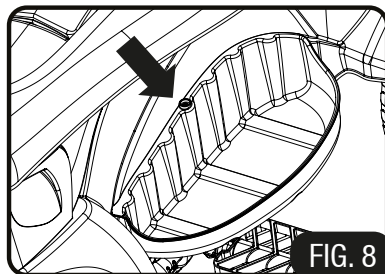

2.3 Acionar o pedal

Accionar el pedal


Virar o carrinho com as rodas para cima, posicione os pedais de forma que o pino fique visível (Fig. 9).
Pressionar o botão e empurrar para o lado externo, girando as rodas traseiras. (Fig. 10)
Girar el carrito con las ruedas para arriba, posicione los pedales de forma que la traba quede visible (Fig.9).
Presionar el botón y empujar para el lado interno, girando las ruedas traseras. (Fig. 10)

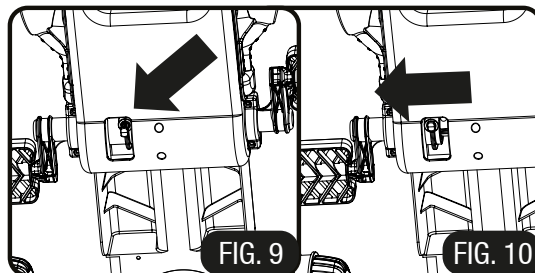

2.4 Travar o guidão

Trabar el manubrio



O guidão possui uma trava. Para ser guiado pela criança, alinhe o guidão perpendicular com as rodas e empurre a trava para baixo. (Fig. 11)
El manubrio posee una traba. Para que el niño pueda dirigir, alinee el manubrio en forma perpendicular con las ruedas y empuja la traba para abajo. (Fig. 11)

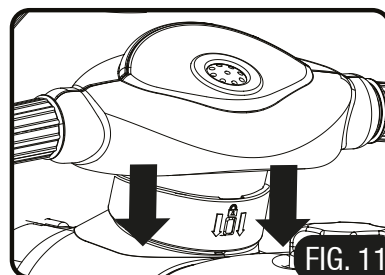

3 Troca de pilhas

Cambio de pilas

Com ajuda de uma ferramenta retire a proteção e o dispositivo de som (Fig. 12).
Con ayuda de una herramienta retire la protección y el dispositivo de sonido (Fig. 12).

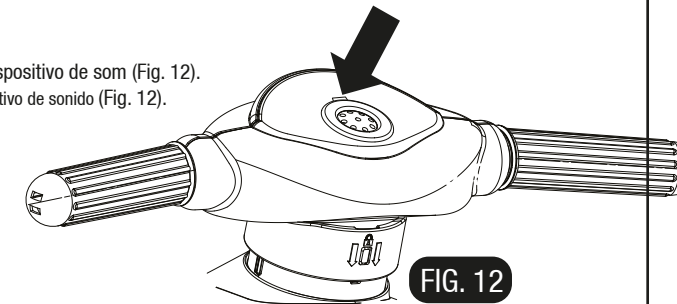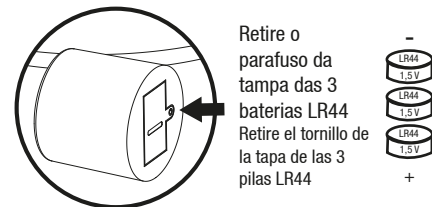

BATERIAS NÃO RECARREGÁVEIS

ADVERTÊNCIA!

- AS PILHAS NÃO PODEM SER RECARREGADAS (3 PILHAS LR44);
- A TROCA DE PILHAS DEVE SER REALIZADA POR UM ADULTO;
- OS DIFERENTES TIPOS DE PILHAS E BATERIAS NOVAS E USADAS NÃO PODEM SER MISTURADOS;
- SÓ DEVEM SER USADAS PILHAS E BATERIAS DO TIPO RECOMENDADO OU UM SIMILAR;
- AS PILHAS E BATERIAS DEVEM SER COLOCADAS RESPEITANDO A POLARIDADE;
- AS PILHAS E BATERIAS DESCARREGADAS DEVEM SER RETIRADAS DO BRINQUEDO;
- OS TERMINAIS DE UMA PILHA OU BATERIA NÃO PODEM SER COLOCADOS EM CURTO-CIRCUITO.

•ATENÇÃO!

CUIDADO COM O RISCO DE INGESTÃO DA PILHA/BATERIA

GARANTIA

O consumidor terá o prazo de até 90 dias a partir da data de compra, mediante Nota/Cupom Fiscal de venda ao consumidor, para efetuar reclamação decorrente de vício e/ou defeito de fabricação do produto.

Não está incluso na garantia:

- Desgaste normal das peças, alterações na tonalidade de pintura e zincagem.
 - Peças quebradas devido ao uso incorreto, armazenamento inadequado ou sobre peso.
- Esse brinquedo deve restringir-se a faixa etária e/ou carga máxima informada.

ATENÇÃO

Não utilize esse brinquedo em locais onde possui tráfego de veículos.

Para a limpeza do brinquedo:

- Utilize pano úmido com sabão neutro.
- Não utilize produtos químicos, ex.: álcool e solvente.
- É contra indicado o uso de jato de água.

Este manual é parte integrante do produto.

PILA NO RECARGABLE

ADVERTENCIA!

- LAS PILAS NO DEBEN RECARGARSE (3 PILAS LR44);
- EL CAMBIO DE LAS PILAS/BATERÍAS DEBE SER REALIZADO POR UN ADULTO.
- DIFERENTES TIPOS DE BATERÍAS NUEVAS Y UTILIZADOS NO DEBEN MEZCLARSE;
- ÚNICAMENTE PILAS DEL TIPO DEBEN UTILIZARSE RECOMENDADO O SIMILAR;
- LAS PILAS SE DEBEN COLOCAR RESPETANDO LA POLARIDAD;
- LAS PILAS Y BATERÍAS DEBEN ESTAR DADOS DE ALTA RETIRARSE DEL JUGUETE;
- LOS TERMINALES DE UNA BATERIA O LA BATERIA NO DEBEN SER CORTOCIRCUITADOS.
- **ATENCIÓN!** PRECAUCIÓN CON EL RIESGO DE INGESTIÓN DE LA PILA / BATERIA

GARANTÍA

El consumidor dispondrá de un plazo de 90 días a partir de la fecha de compra por Recibo de la nota / de impuestos de venta al consumidor, para hacer reclamo que surja adición y / o defecto de fabricación del producto.

No se incluye en la garantía:

- El desgaste normal de las piezas, los cambios en la pintura de tono y galvanizado.
 - Piezas rotas por almacenamiento inadecuado, mal uso o con sobre peso.
- Este juguete debe limitarse a la edad y / o la carga máxima informado.

ATENCIÓN

No utilice este juguete donde haya tráfico de vehículos.

Para limpiar el juguete:

- Utilice un paño húmedo con jabón neutro.
- No utilice productos químicos, por ejemplo, solvente y / o alcohol de alcohol.
- Está contraindicado el uso de chorros de agua.

Este manual es parte integrante del producto.