



Passeio / Passeo | Com pedal / Con pedal
+12 meses | **+24** meses | **até** **30kg**

Max Calesita

Parabéns!

Você acaba de adquirir um brinquedo CALESITA.

Nossos brinquedos são desenvolvidos com carinho e qualidade, pensando no conforto, na segurança e na alegria das crianças.

Felicitações!

Usted acaba de comprar un juguete Calesita.

Nuestros juguetes se desarrollan con esmero y calidad, pensando el confort, la seguridad y la alegría de los niños.

Informações Gerais

Informaciones Generales

A O brinquedo deve ser utilizado em superfícies planas e estáveis para assegurar a sua durabilidade e segurança.

El juguete debe ser utilizado en superficies planas y estables, para asegurar su duración y seguridad.

B O brinquedo contém peças pequenas para sua montagem e deve ser montado exclusivamente por adultos. Não o utilize antes de terminar todas as operações de montagem e de confirmar se a mesma foi efetuada corretamente. Este juguete contiene piezas pequeñas para su armado y debe ser efectuado exclusivamente por adulto. No utilizarlo antes de terminar todas las operaciones de armado y de confirmar si la misma fue efectuada correctamente.

C Não utilize o brinquedo se ele estiver montado de forma diferente das instruções recomendadas.

No utilizar el juguete si estuviese armado de forma diferente a las de las instrucciones recomendadas.

D Necessário a supervisão de um adulto durante o uso.

Es necesaria la supervisión de un adulto durante el uso.

E Não utilizar em via pública sem a supervisão de um adulto.

No utilizar en la vía pública sin la supervisión de un adulto.

F As 3 baterias LR44 incluídas no dispositivo de som são destinadas apenas a demonstração do funcionamento do brinquedo no ponto de venda e devem ser trocadas quando estiverem fracas.

Las tres baterías LR44 incluidas en el dispositivo de sonido son destinadas solamente a la desmonstración del funcionamiento del juguete en el punto de venta y deben ser colocadas y cambiadas cuando estuvieran descargadas.

G Este produto não deve ser guardado sob chuva ou sol, pois os materiais podem desbotar ou ressecar.

Este producto no debe ser guardado bajo lluvia o sol ya que los materiales pueden descolorirse o resecarse.

H Siga corretamente as instruções de montagem enumeradas a seguir:

Siga correctamente las instrucciones de armado enumeradas a seguir:

Oi, Calesita!
SAC - Serviço de Atendimento ao Cliente
0800 725 2221
✉ sac@calesita.com.br



1 Montagem

Montaje

1.1 Retire o suporte de bolsa (Fig. 1)

Retire el soporte de bolsa (Fig. 1)

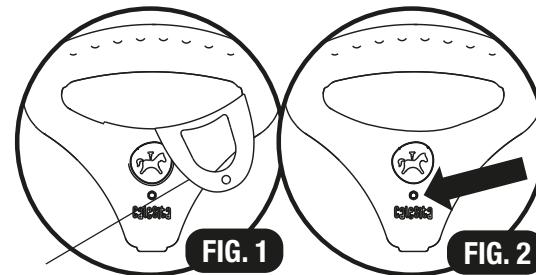


FIG. 1

FIG. 2

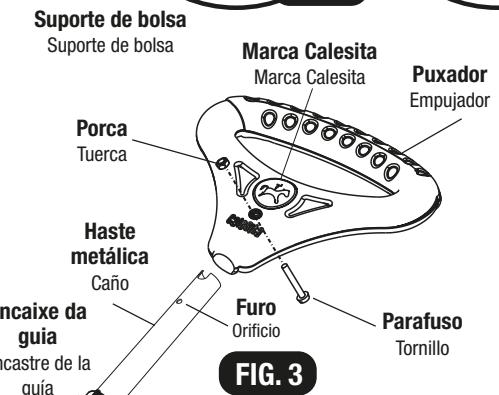


FIG. 3

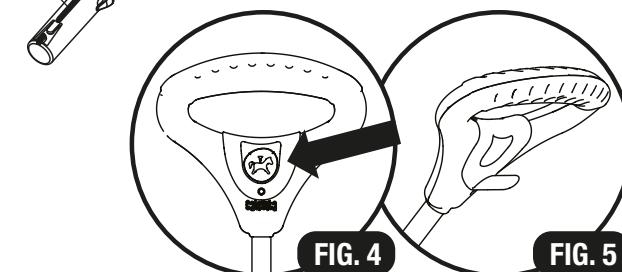


FIG. 4

FIG. 5

1.4 Coloque o suporte de bolsa. (Fig. 4 e 5)

Vuelva a poner el soporte de la bolsa.

(Fig. 4 y 5)

1.5 Encaixe a haste no carrinho, observando a posição correta. (Fig. 6)

Coloque el cable observando la posición de las guías de encaje. (Fig. 6)

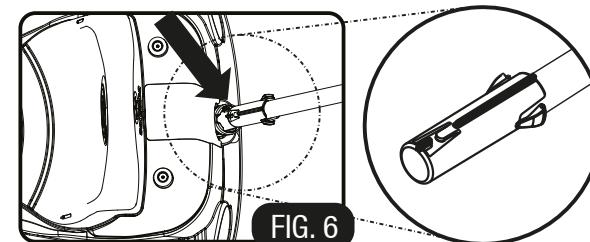


FIG. 6

1.6 Para a SEGURANÇA do seu pequeno, certifique-se que ficou bem encaixado.

Para su seguridad, asegúrese que quedó bien enganchado.

1.7 Guiar

Guiar

O triciclo possui uma trava localizada no guidão, permitindo ser guiado pelo adulto ou pela criança.

O triciclo viene con una traba para cima, que es la posición necesaria para ser guiado pelo adulto. (Fig. 7)

El juguete posee una traba localizada en el manubrio, permitiendo que sea guiado por el adulto o por el niño.

El juguete viene con la traba para arriba. Posición necesaria para ser guiado por el adulto. (Fig. 7)

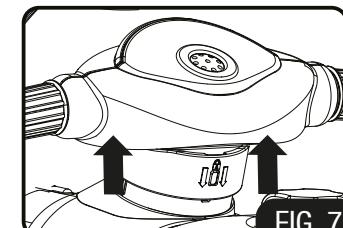


FIG. 7

2 Transformação de Passeio para Pedal Transformación de carro de paseo a carro a pedales

2.1 Retirar o aro protetor

Retirar la protección

Retire a proteção, soltando os dois parafusos fixos na parte posterior.
(Fig. 8)

Retire la protección aflojando los tornillos fijos en la parte posterior. (Fig. 8)

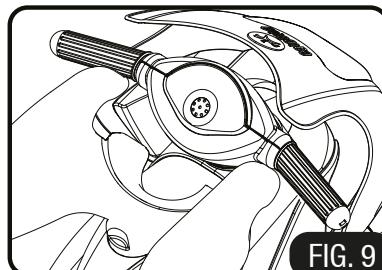


FIG. 9

2.2 Retirar o apoio de pés

Desmontado del apoyapies

Retire os 2 parafusos do apoio de pés.

(Fig. 10)

Retire los 2 tornillos del reposapiés (Fig. 10)

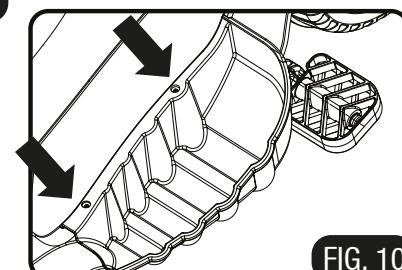


FIG. 10

2.3 Acionar o pedal

Accionar el pedal

Virar o carrinho com as rodas para cima, posicione os pedais de forma que o pino fique visível (Fig. 11). Pressionar o botão e empurrar para o lado interno, girando as rodas traseiras. (Fig. 12)

Girar el carro con las ruedas para arriba, posicione los pedales de forma que la traba quede visible (Fig. 11).

Presionar el botón y empujar para el lado interno, girando las ruedas traseras. (Fig. 12)

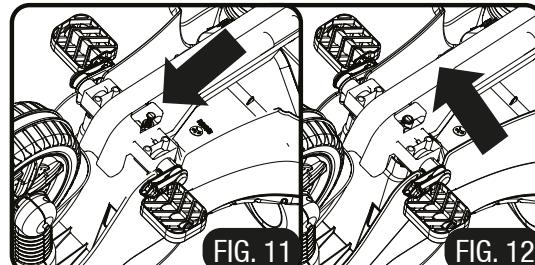


FIG. 11

FIG. 12

2.4 Travar o guidão

Trabar el manubrio

O guidão possui uma trava. Para ser guiado pela criança, alinhe o guidão perpendicular com as rodas e empurre a trava para baixo. (Fig. 13)

El manubrio posee una traba. Para que el niño pueda dirigir, alinee el manubrio en forma perpendicular con las ruedas y empuje la traba para abajo. (Fig. 13)

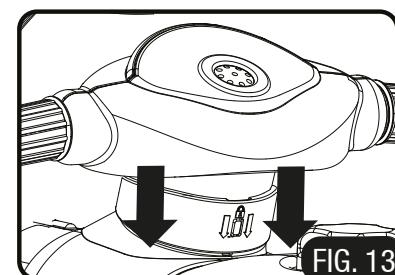


FIG. 13

3 Troca de pilhas Cambio de pilas

Com ajuda de uma ferramenta retire a proteção e o dispositivo de som (Fig. 14).
Con ayuda de una herramienta retire la protección y el dispositivo de sonido (Fig. 14).

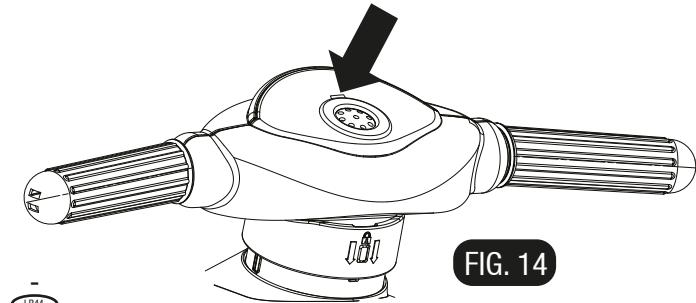


FIG. 14

Retire o parafuso da tampa das 3 baterias LR44
Retire el tornillo de la tapa de las 3 pilas LR44

-
LR44
1,5V
LR44
1,5V
LR44
1,5V
+

BATERIAS NÃO RECARGÁVEIS (3 pilhas LR44)

A troca de pilhas/baterías debe ser realizada por um adulto.

- As pilhas não devem ser recarregadas;
- Diferentes tipos de pilhas e baterias, novas e usadas, não devem ser misturadas;
- Só devem ser usadas pilhas e baterias do tipo recomendado ou similar;
- As pilhas e baterias devem ser colocadas respeitando a polaridade;
- As pilhas e baterias descarregadas devem ser retiradas do brinquedo;
- Os terminais de uma pilha ou bateria não devem ser colocados em curto-circuito.

GARANTIA

O consumidor terá o prazo de até 90 dias a partir da data de compra, mediante Nota/Cupom Fiscal de venda ao consumidor, para efetuar reclamação decorrente de vício e/ou defeito de fabricação do produto.

Não está incluso na garantia:

- Desgaste normal das peças, alterações na tonalidade de pintura e zamacagem.
- Peças quebradas devido ao uso incorrecto, almacenamiento inadecuado o sobre peso.

Este brinquedo deve restringir-se a faixa etária e/ou carga máxima informada.

ATENÇÃO !

Não utilize esse brinquedo em locais onde possa tráfego de veículos.

Para a limpeza do brinquedo:

- Utilize pano úmido com sabão neutro.
- Não utilize produtos químicos, ex.: álcool e solvente.
- É contra indicado o uso de jato de água.

Este manual é parte integrante do produto.

PILA NO RECARGABLE (3 pilas LR44)

El cambio de las pilas/baterías debe ser realizado por un adulto.

- Las pilas no deben recargarse;
- Diferentes tipos de baterías nuevas y utilizadas no deben mezclarse;
- únicamente pilas del tipo deben utilizarse recomendado o similar;
- Las pilas se deben colocar respetando la polaridad;
- Las pilas y baterías deben estar dados de alta retirarse del juguete;
- Los terminales de una batería o la batería no deben ser cortocircuitados.

GARANTÍA

El consumidor dispondrá de un plazo de 90 días a partir de la fecha de compra por Recibo de la nota / de impuestos de venta al consumidor, para hacer reclamo que surja adicción y / o defecto de fabricación del producto.

No se incluye en la garantía:

- El desgaste normal de las piezas, los cambios en la pintura de tono y galvanizado.
- Piezas rotas por almacenamiento inadecuado, mal uso o con sobre peso.

Este juguete debe limitarse a la edad y / o la carga máxima informada.

ATENCIÓN !

No utilice este juguete donde haya tráfico de vehículos.

Para limpiar el juguete:

- Utilice un paño húmedo con jabón neutro.
- No utilice productos químicos, por ejemplo, solvente y / o alcohol de alcohol.
- Está contraindicado el uso de chorros de agua.

Este manual es parte integrante del producto.