

MK Truck

Indicado de
1-3
anos

Passeio / Paseo
+12
meses

Com pedal / Con pedal
+24
meses

até
30kg

Obrigada pela confiança!

Este brinquedo foi desenvolvido com muito carinho e cuidado. Porque brincar com segurança é fundamental para o desenvolvimento dos pequeninos. Contagie o mundo com brinquedos e alegria marcando nosso instagram @calesitabr.

¡Gracias por la confianza!

Este juguete fue desarrollado con mucho cuidado y cuidado. Por que jugar de forma segura es fundamental para el desarrollo de los pequeños. Infectar al mundo con juguetes y alegría marcando nuestro instagram @calesitabr.

Informações Gerais

Informaciones Generales

A O brinquedo deve ser utilizado em superfícies planas e estáveis para assegurar a sua durabilidade e segurança.

El juguete debe ser utilizado en superficies planas y estables, para asegurar su duracion y seguridad.

B O brinquedo contém peças pequenas para sua montagem e deve ser montado exclusivamente por adultos. Não o utilize antes de terminar todas as operações de montagem e de confirmar se a mesma foi efetuada corretamente.

Este juguete contiene piezas pequeñas para su armado y debe ser efectuado exclusivamente por adulto. No utilizarlo antes de terminar todas las operaciones de armado y de confirmar si la misma fue efectuada correctamente.

C Necessário a supervisão de um adulto durante o uso.

Es necesaria la supervicion de un adulto durante el uso.

D As 3 baterias LR44 incluídas no dispositivo de som são destinadas apenas a demonstração do funcionamento do brinquedo no ponto de venda e devem ser trocadas quando estiverem fracas.

Las tres baterias LR44 incluidas en el dispositivo de sonido son destinadas solamente a la demostracion del funcionamiento del juguete en el punto de venta y deben ser colocadas y cambiadas cuando estuvieran descargadas.

E Este produto não deve ser guardado sob chuva ou sol, pois os materiais podem desbotar ou ressecar.

Este producto no debe ser guardado bajo lluvia o sol ya que los materiales pueden descolorirse o researse.

F Não utilize o brinquedo se ele estiver montado de forma diferente das instruções recomendadas.

No usar el juguete si estuviese armado de forma diferente e a la instrucciones recomendadas.

1 Montagem da haste Montaje del cabo

1.1 Retire o parafuso central (fixo no puxador) (Fig. 1).





Retire el tornillo central fijado en la empuñadura (Fig. 1).

1.2 Encaixe a haste metálica dentro do puxador até o limite do furo, e parafuse novamente (Fig. 2 e 3).

IMPORTANTE: a parte da frente, onde está a Marca Calesita, deve estar alinhada com o encaixe da guia.

Coloque el caño dentro de la empuñadura hasta el limite del orificio, y vuelve a atornillar (Fig. 2 y 3).

IMPORTANTE: la parte delantera, donde está la marca Calesita, debe estar alineada con el encastre de la guía.

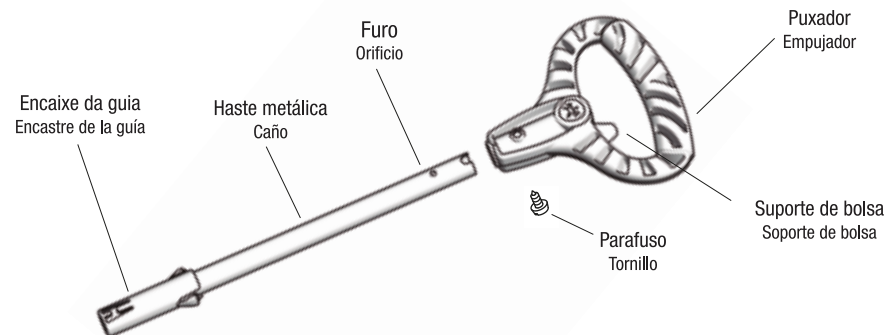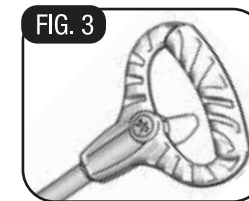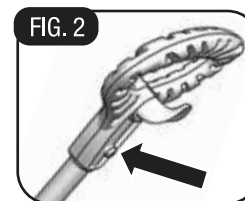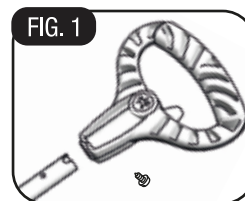


1.3 ENCAIXE A HASTE no carrinho, observando a posição correta (Fig. 4).

Coloque el cabo observando la posición de las guías de encaje (Fig. 4).

1.4 Para a SEGURANÇA do seu pequeno, certifique-se que ficou bem encaixado.


Para su seguridad, asegúrese que quedó bien enganchado.

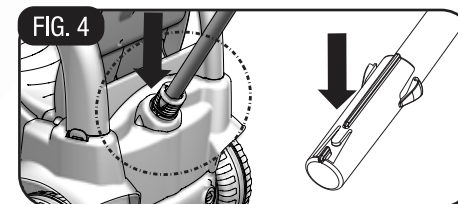

1.5 Guiar / Guiar

O brinquedo possui uma trava localizada no volante, permitindo ser guiado pelo adulto ou pela criança. Quando estiver sendo guiado pela haste, a trava deve estar posicionada e travada para baixo (Fig. 5).


El juguete posee una traba localizada en el manubrio, permitiendo que sea guiado por el adulto o por el niño. Cuando este conduciendo por el caño, la traba debe estar posicionada y trabada para abajo (Fig. 5).

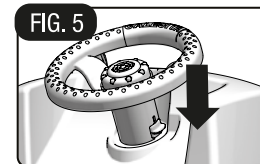

1.6 Regulagem do Banco / Regulador del banco

O banco possui 2 níveis de inclinação. Para incliná-lo na posição desejada, levante as alavancas laterais e posicione (Fig. 6).

El banco posee 2 niveles de inclinación. Para inclinarlo en la posición deseada, levante las palancas laterales y posicione (Fig. 6).

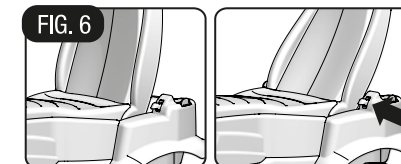


1.7 Colocação e regulação do encosto de cabeça

Colocación y regulador de apoya cabeza

Para colocar o encosto de cabeça, encaixe-o no assento (Fig. 7).
Para regular a altura do encosto de cabeça, abaixe ou levante conforme a posição desejada.

Para colocar el apoya cabeza, encájelo en el asiento (Fig. 7). Para regular la altura del apoya cabeza, baje y levante según la posición deseada.

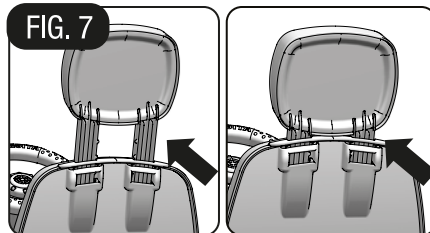

2 Transformação de Passeio para Pedal

Transformación de carro de paseo a carro a pedales

Quando a criança conseguir usar o brinquedo sozinha poderá ser retirada a haste, o apoio de pés e o aro protetor.

Cuando el niño esté en condiciones de usar el juguete de modo independiente, podrá ser retirada el asta, el poyapiés y el aro protector.

2.1 Retirar o aro protetor

Retirar la protección

Retire o aro protetor, puxando a parte indicada, desencaixando o aro. Repita o procedimento nos dois lados (Fig. 8).

Retire el aro protector, tirando de la parte indicada, destrabando el aro. Repita el procedimiento en los dos lados (Fig. 8).

Desencaixar o aro protetor do volante, empurrando as duas travas (Fig. 9).

Desenganchar el aro protector del volante, empujando las dos trabas (Fig. 9).

2.2 Retirar o apoio de pés

Desmontado del apoyapiés

Retire os 2 parafusos do apoio de pés (Fig. 10).

Retire los 2 tornillos del reposapiés (Fig. 10).

2.3 Travar o volante

Trabar el manubrio

O volante possui uma trava. Para ser guiado pela criança, alinhe o volante na posição original e empurre a trava para cima (Fig. 11).

El manubrio posee una traba. Para ser guiado por el niño, alíñe el volante en la posición original y empuje la traba para arriba (Fig. 11).


2.4 Acionar o pedal

Accionar el pedal

Virar o carrinho com as rodas para cima, posicione os pedais de forma que o pino fique visível (Fig. 12).

Pressionar o botão e empurrar para o lado interno, girando as rodas traseiras (Fig. 13).

Girar el carrito con las ruedas para arriba, posicione los pedales de forma que la traba quede visible (Fig. 12). Presionar el botón y empujar para el lado interno, girando las ruedas traseras (Fig. 13).

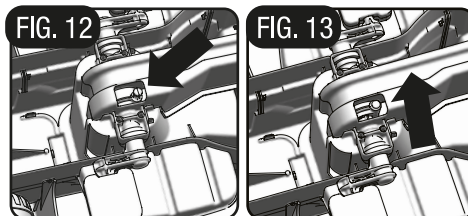

3 Troca de pilhas

Cambio de pilas

3.1 Pressione os engates indicados na (Fig. 14) e retire a proteção do dispositivo na parte superior do volante.

Presione los pestillos que se muestran en la (Fig. 14) y retire el dispositivo de protección

3.2 Retire o dispositivo de som e abra a tampa das 3 baterias LR44 (Fig. 15).

Retire el dispositivo de sonido y abra la tapa de las pilas LR44 (Fig. 15).

• Substituir as 3 baterias LR44 nos locais indicados no terminal

Vuelva a colocar las pilas LR44 en los lugares indicados

• Recoloque a tampa e os parafusos

Vuelva a colocar la tapa y el tornillo

• Certifique que a tampa de proteção está bem fechada

Certifique que la tapa de protección esté bien cerrada

BATERIAS NÃO RECARREGÁVEIS

ADVERTÊNCIA!

- AS PILHAS NÃO PODEM SER RECARREGADAS (3 PILHAS LR44);
- A TROCA DE PILHAS DEVE SER REALIZADA POR UM ADULTO;
- OS DIFERENTES TIPOS DE PILHAS E BATERIAS NOVAS E USADAS NÃO PODEM SER MISTURADOS;
- SÓ DEVEM SER USADAS PILHAS E BATERIAS DO TIPO RECOMENDADO OU UM SIMILAR;
- AS PILHAS E BATERIAS DEVEM SER COLOCADAS RESPEITANDO A POLARIDADE;
- AS PILHAS E BATERIAS DESCARREGADAS DEVEM SER RETIRADAS DO BRINQUEDO;
- OS TERMINAIS DE UMA PILHA OU BATERIA NÃO PODEM SER COLOCADOS EM CURTO-CIRCUITO.

• **ATENÇÃO!** CUIDADO COM O RISCO DE INGESTÃO DA PILHA/BATERIA

GARANTIA

O CONSUMIDOR TERÁ O PRAZO DE ATÉ 90 DIAS A PARTIR DA DATA DE COMPRA, MEDIANTE NOTA/CUPOM FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR, PARA EFETUAR RECLAMAÇÃO DECORRENTE DE VÍCIO E/OU DEFEITO DE FABRICAÇÃO DO PRODUTO.

NÃO ESTÁ INCLUSO NA GARANTIA:

- DESGASTE NORMAL DAS PEÇAS, ALTERAÇÕES NA TONALIDADE DE PINTURA E ZINCAGEM.
- PEÇAS QUEBRADAS DEVIDO AO USO INCORRETO, ARMAZENAMENTO INADEQUADO OU SOBREPESO.

ESSE BRINQUEDO DEVE RESTRINGIR-SE A FAIXA ETÁRIA E/OU CARGA MÁXIMA INFORMADA.



ATENÇÃO !

NÃO UTILIZE ESSE BRINQUEDO EM LOCAIS ONDE POSSUI TRÁFEGO DE VEÍCULOS.

PARA A LIMPEZA DO BRINQUEDO:

- UTILIZE PANO ÚMIDO COM SABÃO NEUTRO.
- NÃO UTILIZE PRODUTOS QUÍMICOS, EX.: ÁLCOOL E SOLVENTE.
- É CONTRA INDICADO O USO DE JATO DE ÁGUA.

ESTE MANUAL É PARTE INTEGRANTE DO PRODUTO.

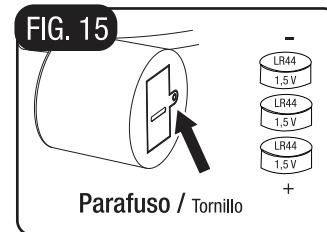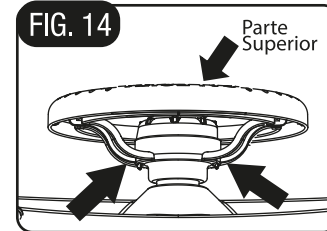

PILA NO RECARGABLE
ADVERTENCIA!

- LAS PILAS NO DEBEN RECARGARSE (3 PILAS LR44);
- EL CAMBIO DE LAS PILAS/BATERÍAS DEBE SER REALIZADO POR UN ADULTO.
- DIFERENTES TIPOS DE BATERÍAS NUEVAS Y UTILIZADOS NO DEBEN MEZCLARSE;
- ÚNICAMENTE PILAS DEL TIPO DEBEN UTILIZARSE RECOMENDADO O SIMILAR;
- LAS PILAS SE DEBEN COLOCAR RESPETANDO LA POLARIDAD;
- LAS PILAS Y BATERÍAS DEBEN ESTAR DADOS DE ALTA RETIRARSE DEL JUGUETE;
- LOS TERMINALES DE UNA BATERÍA O LA BATERÍA NO DEBEN SER CORTOCIRCUITADOS.
- ATENCIÓN! PRECAUCIÓN CON EL RIESGO DE INGESTIÓN DE LA PILA / BATERÍA

GARANTÍA

EL CONSUMIDOR DISPONDRÁ DE UN PLAZO DE 90 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA POR RECIBO DE LA NOTA / DE IMPUESTOS DE VENTA AL CONSUMIDOR, PARA HACER RECLAMO QUE SURJA ADICCIÓN Y / O DEFECTO DE FABRICACIÓN DEL PRODUCTO.

NO SE INCLUYE EN LA GARANTÍA:

- EL DESGASTE NORMAL DE LAS PIEZAS, LOS CAMBIOS EN LA PINTURA DE TONO Y GALVANIZADO.
 - PIEZAS ROTAS POR ALMACENAMIENTO INADECUADO, MAL USO O CON SOBREPESO.
- ESTE JUGUETE DEBE LIMITARSE A LA EDAD Y / O LA

ATENCIÓN !

NO UTILICE ESTE JUGUETE DONDE HAYA TRÁFICO DE VEHÍCULOS.

PARA LIMPIAR EL JUGUETE:

- UTILICE UN PAÑO HÚMEDO CON JABÓN NEUTRO.
- NO UTILICE PRODUCTOS QUÍMICOS, POR EJEMPLO. SOLVENTE Y/ O ALCOHOL DE ALCOHOL.
- ESTÁ CONTRAINDICADO EL USO DE CHORROS DE AGUA.

ESTE MANUAL ES PARTE INTEGRANTE DEL PRODUCTO.