



# Calesita



Oi, Calesita!

SAC - Serviço de Atendimento ao Cliente

0800 725 2221

sac@calesita.com.br

## Ref. 882 - Tum Tum Tha

### Informações Gerais

Informaciones Generales

As pilhas incluídas no dispositivo de som são destinadas apenas a demonstração do funcionamento do brinquedo no ponto de venda e devem ser trocadas quando estiverem fracas.

Las pilas incluidas en el dispositivo de sonido están destinadas sólo para la demostración del juguete en el punto de venta y deben ser reemplazadas cuando esten agotadas.

#### 1 TROCA DE PILHAS

Cambio de pilas

**1.1** Com ajuda de uma ferramenta retire o parafuso e a tampa do dispositivo de som (Fig.1).

Con ayuda de una herramienta retire el tornillo y la tapa de protección del dispositivo de sonido (Fig. 1).

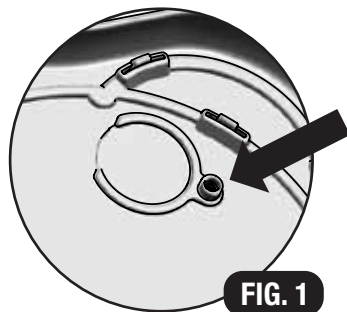


FIG. 1

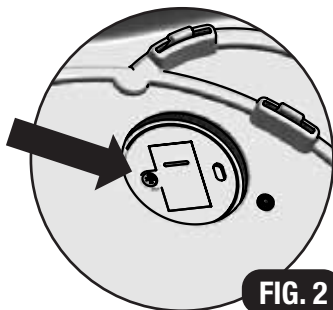


FIG. 2

**1.2** Retire o parafuso da tampa do módulo de som e troque as pilhas (Fig. 2)

Retire el tornillo de la tapa del modulo de sonido y cambie las pilas (Fig. 2)

**1.3** Feche a tampa do módulo de som e coloque o parafuso e a tampa do dispositivo de som. Certifique-se que ficou bem fechada.

Cierre la tapa del módulo de sonido y coloque el tornillo y la tapa del dispositivo de sonido. Certifique que la tapa de

