

Velocita Classic

Indicado de
1-5
anos

Guiar / Guía
+12
meses

Pedalar / Pedal
+24
meses

até
30kg

Obrigada pela confiança!

Este brinquedo foi desenvolvido com muito carinho e cuidado. Porque brincar com segurança é fundamental para o desenvolvimento dos pequeninos. Contagie o mundo com brinquedos e alegria marcando nosso instagram @calesitabr.

¡Gracias por la confianza!

Este juguete fue desarrollado con mucho cuidado y cuidado. Por que jugar de forma segura es fundamental para el desarrollo de los pequeños. Infectar al mundo con juguetes y alegría marcando nuestro instagram @calesitabr.


Informações Gerais

Informaciones Generales


- A** O brinquedo deve ser utilizado em superfícies planas e estáveis para assegurar a sua durabilidade e segurança.
El juguete debe ser utilizado en superficies planas y estables, para asegurar su duracion y seguridad.
- B** O brinquedo contém peças pequenas para sua montagem e deve ser montado exclusivamente por adultos. Não o utilize antes de terminar todas as operações de montagem e de confirmar se a mesma foi efetuada corretamente.
Este juguete contiene piezas pequeñas para su armado y debe ser efectuado exclusivamente por adulto. No utilizarlo antes de terminar todas las operaciones de armado y de confirmar si la misma fue efectuada correctamente.
- C** Não utilize o brinquedo se ele estiver montado de forma diferente das instruções recomendadas.
No utilizar el juguete si estuviese armado de forma diferente a las de las instrucciones recomendadas.
- D** Necessário a supervisão de um adulto durante o uso.
Es necesaria la supervicion de un adulto durante el uso.
- E** Não utilizar em via pública sem a supervisão de um adulto.
No utilizar en la vía pública sin la supervisión de un adulto.
- F** As 3 baterias LR44 incluídas no dispositivo de som são destinadas apenas a demonstração do funcionamento do brinquedo no ponto de venda e devem ser trocadas quando estiverem fracas.
Las tres baterias LR44 incluídas en el dispositivo de sonido son destinadas solamente a la desmostracion del funcionamiento del juguete en el punto de venta y deben ser colocadas y cambiadas cuando estuvieram descargadas.
- G** Este produto não deve ser guardado sob chuva ou sol, pois os materiais podem desbotar ou ressecar.
Este producto no debe ser guardado bajo lluvia o sol ya que los materiales pueden descolorirse o researse.
- H** Siga corretamente as instruções de montagem enumeradas a seguir:
Siga correctamente las instrucciones de armado enumeradas a seguir:

1 Montagem do conjunto roda dianteira e guidão Montaje del conjunto rueda delantera y manillar


1.1 Com o brinquedo com as rodas viradas para cima encaixe o eixo guia no empurrador (Fig. 1).
Con las ruedas del juguete hacia arriba, coloque el eje guía en el empujador (Fig. 1).

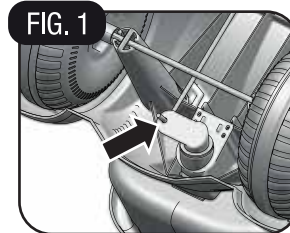

1.2 Posicione o conjunto de roda dianteira no corpo do brinquedo e encaixe a outra ponta do eixo guia no alojamento indicado (Fig. 2).
Coloque el conjunto de la rueda delantera sobre el cuerpo del juguete y encaje el otro extremo del eje guía en el alojamiento indicado (Fig. 2).

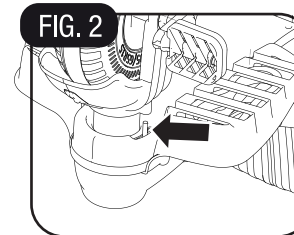

1.3 Vire o brinquedo, encaixe o guidão no corpo e pressione até travar completamente (Fig. 3).
Dale la vuelta al juguete, coloca el manillar en el cuerpo y presiona hasta que encaje completamente (Fig. 3).

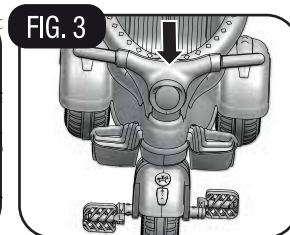


2 Montagem do banco, cesto e aro protetor Montaje del banco, cesta y marco protector


2.1 Retire os dois parafusos que estão presos ao banco (Fig. 4).
Retire los dos tornillos que están fijados al banco (Fig. 4).





2.2 Posicione o banco no corpo e pressione as três travas para encaixar (Fig. 5).
Coloque el banco sobre el cuerpo y presione los tres seguros para engancharlo (Fig. 5).

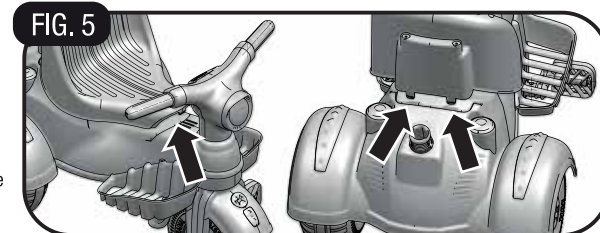

2.3 Encaixe o cesto no corpo de forma que o suporte do empurrador passe pela abertura no fundo do cesto, e a borda do cesto encaixe no banco (Fig. 6).
Coloque el cuerpo de la cesta de manera que el soporte del empujador pase a través de la abertura en la parte inferior de la cesta y el borde de la cesta encaje en el asiento (Fig. 6).

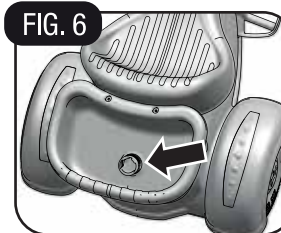

2.4 Encaixe o aro protetor começando por posicionar as travas dianteiras no corpo, no alojamento na frente do banco (Fig. 7). Em seguida encaixe a parte traseira do aro sobre a borda do cesto e fixe com os dois parafusos retirados do banco no passo 2.1 (Fig. 8).
Coloque el marco de protección comenzando por posicionar los cierres delanteros en la carrocería, en el alojamiento presente en la parte delantera del asiento (Fig. 7). A continuación, coloque la parte trasera del anillo sobre el borde de la cesta y fíjela con los dos tornillos que quitó del banco en el paso 2.1 (Fig. 8).

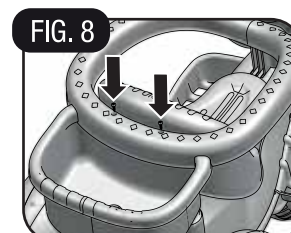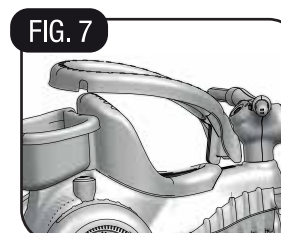

3 Montagem da haste Montaje del cabo

3.1 Retire o parafuso central (fixo no puxador) (Fig. 9).
Retire el tornillo central fijado en la empuñadura (Fig. 9).

3.2 Encaixe a haste metálica dentro do puxador até o limite do furo, e parafuse novamente (Fig. 10 e 11).

IMPORTANTE: a parte da frente, onde está a Marca Calesita, deve estar alinhada com o encaixe da guia.

Coloque el caño dentro de la empuñadura hasta el límite del orificio, y vuelve a atornillar (Fig. 10 y 11).

IMPORTANTE: la parte delantera, donde está la marca Calesita, debe estar alineada con el encastre de la guía.

3.3 ENCAIXE A HASTE no carrinho, observando a posição correta (Fig. 12).

Coloque el cabo observando la posición de las guías de encaje (Fig. 12).

3.4 Para a **SEGURANÇA** do seu pequeno, certifique-se que ficou bem encaixado.

Para su seguridad, asegúrese que quedó bien enganchado.

4 Transformação de Guia para Pedal Transformación de carro guía a pedales

Quando a criança conseguir usar o brinquedo sozinha poderá ser retirada a haste, o apoio de pés e o aro protetor.
Cuando el niño esté en condiciones de usar el juguete de modo independiente, podrá ser retirada el asta, el apoyapies y el aro protector.









4.1 Retirar a haste
Retirar el caño

Para retirar a haste, pressione os dois engates laterais e puxe a haste (Fig. 13). Para retirar el caño, presione las do trabas laterales y tire el caño (Fig. 5).

4.2 Retirar o aro protetor
Retirar la protección


O aro de proteção possui dois parafusos presos ao cesto e uma trava no tanque. Para retirá-lo, retire os dois parafusos (Fig.14), levante o aro e empurre a parte da frente do aro protetor (Fig.15). Parafuse novamente o cesto (Fig. 16).

El aro protector posee dos tornillos presos al cesto y una traba al tanque. Para retirarlo, saque los dos tornillos (Fig.14, levante el aro y empuje la parte frontal del aro protector (Fig.15). Atornille nuevamente el cesto (Fig. 16).

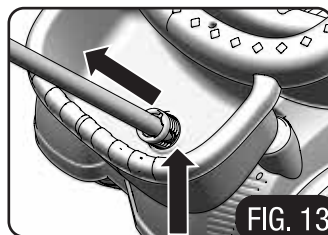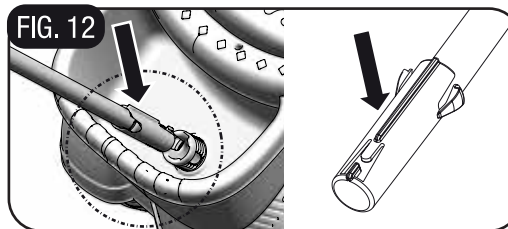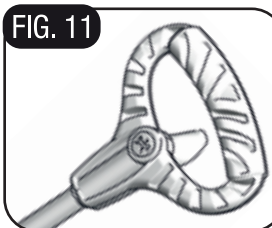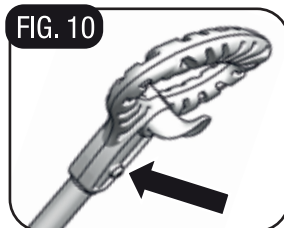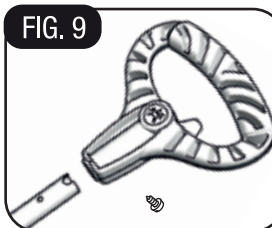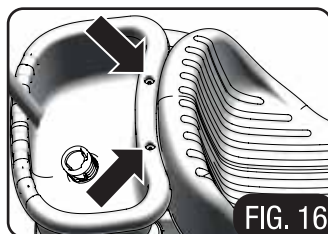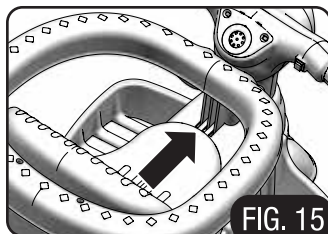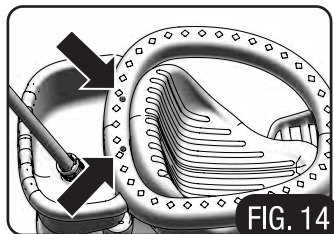

4.3 Retirar o apoio de pés
Desmontado del apoyapies


Retire o parafuso do apoio de pés (ambos os lados) (Fig. 17).
Retire lo tornillo del reposapiés (ambos lados) (Fig. 17)

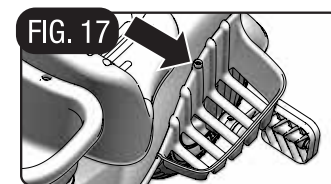

5 Troca de pilhas
Cambio de pilas



5.1 Com ajuda de uma ferramenta retire a tampa do dispositivo de som (Fig. 18).
Con ayuda de una herramienta retire la tapa de protección del dispositivo de sonido (Fig. 18).

5.2 Retire o parafuso da tampa do módulo de som e troque as pilhas (Fig.19).
Retire el tornillo de la tapa del módulo de sonido y cambie las pilas (Fig.19).

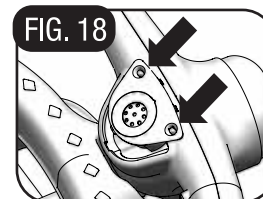

5.3 Feche a tampa do módulo de som novamente e coloque a tampa do dispositivo de som, encaixando primeiro a parte da frente e depois a parte de trás (Fig.20).

Cierre la tapa del módulo de sonido nuevamente y coloque la tapa del dispositivo de sonido, encajando primero la parte de frontal y después la parte de atrás (Fig.20).

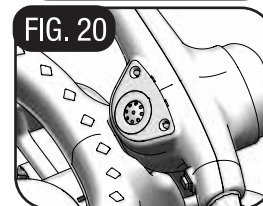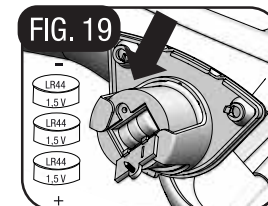

BATERIAS NÃO RECARREGÁVEIS

ADVERTÊNCIA!

• AS PILHAS NÃO PODEM SER RECARREGADAS (3 PILHAS LR44). • A TROCA DE PILHAS DEVE SER REALIZADA POR UM ADULTO. • OS DIFERENTES TIPOS DE PILHAS E BATERIAS NOVAS E USADAS NÃO PODEM SER MISTURADOS. • SÓ DEVEM SER USADAS PILHAS E BATERIAS DO TIPO RECOMENDADO OU UM SIMILAR. • AS PILHAS E BATERIAS DEVEM SER COLOCADAS RESPEITANDO A POLARIDADE. • AS PILHAS E BATERIAS DESCARREGADAS DEVEM SER RETIRADAS DO BRINQUEDO. • OS TERMINAIS DE UMA PILHA OU BATERIA NÃO PODEM SER COLOCADOS EM CURTO-CIRCUITO.

•ATENÇÃO! CUIDADO COM O RISCO DE INGESTÃO DA PILHA/BATERIA.

GARANTIA

O CONSUMIDOR TERÁ O PRAZO DE ATÉ 90 DIAS A PARTIR DA DATA DE COMPRA, MEDIANTE NOTA/CUPOM FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR, PARA EFETUAR RECLAMAÇÃO DECORRENTE DE VÍCIO E/OU DEFEITO DE FABRICAÇÃO DO PRODUTO.

NÃO ESTÁ INCLuíDO NA GARANTIA:

- DESGASTE NORMAL DAS PEÇAS, ALTERAÇÕES NA TONALIDADE DE PINTURA E ZINCAGEM.
- PEÇAS QUEBRADAS DEVIDO AO USO INCORRETO, ARMAZENAMENTO INADEQUADO OU SOBREPESO. ESSE BRINQUEDO DEVE RESTRINGIR-SE A FAIXA ETÁRIA E/OU CARGA MÁXIMA INFORMADA.

ATENÇÃO ⚠

NÃO UTILIZE ESSE BRINQUEDO EM LOCAIS ONDE POSSUI TRÁFEGO DE VEÍCULOS.

PARA A LIMPEZA DO BRINQUEDO:

- UTILIZE PANO ÚMIDO COM SABÃO NEUTRO.
- NÃO UTILIZE PRODUTOS QUÍMICOS, EX.: ÁLCOOL E SOLVENTE.
- É CONTRA INDICADO O USO DE JATO DE ÁGUA.

ESTE MANUAL É PARTE INTEGRANTE DO PRODUTO.

PILA NO RECARGABLE
ADVERTENCIA!

- LAS PILAS NO DEBEN RECARGARSE (3 PILAS LR44);
- EL CAMBIO DE LAS PILAS/BATERÍAS DEBE SER REALIZADO POR UN ADULTO.
- DIFERENTES TIPOS DE BATERÍAS NUEVAS Y UTILIZADOS NO DEBEN MEZCLARSE;
- ÚNICAMENTE PILAS DEL TIPO DEBEN UTILIZARSE RECOMENDADO O SIMILAR;
- LAS PILAS SE DEBEN COLOCAR RESPETANDO LA POLARIDAD;
- LAS PILAS Y BATERÍAS DEBEN ESTAR DADOS DE ALTA RETIRARSE DEL JUGUETE;
- LOS TERMINALES DE UNA BATERÍA O LA BATERÍA NO DEBEN SER CORTOCIRCUITADOS.

• ATENCIÓN!
PRECAUCIÓN CON EL RIESGO. DE INGESTIÓN DE LA PILA/BATERÍA.

GARANTÍA

EL CONSUMIDOR DISPONDRÁ DE UN PLAZO DE 90 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA POR RECIBO DE LA NOTA / DE IMPUESTOS DE VENTA AL CONSUMIDOR, PARA HACER RECLAMO QUE SURJA ADICIÓN Y / O DEFECTO DE FABRICACIÓN DEL PRODUCTO.

NO SE INCLUYE EN LA GARANTÍA:

- EL DESGASTE NORMAL DE LAS PIEZAS, LOS CAMBIOS EN LA PINTURA DE TONO Y GALVANIZADO.
 - PIEZAS ROTAS POR ALMACENAMIENTO INADECUADO, MAL USO O CON SOBREPESO.
- ESTE JUGUETE DEBE LIMITARSE A LA EDAD Y / O LA CARGA MÁXIMA INFORMADO.

ATENCIÓN ⚠

NO UTILICE ESTE JUGUETE DONDE HAYA TRÁFICO DE VEHÍCULOS.

PARA LIMPIAR EL JUGUETE:

- UTILICE UN PAÑO HÚMEDO CON JABÓN NEUTRO.
 - NO UTILICE PRODUCTOS QUÍMICOS, POR EJEMPLO. SOLVENTE Y / O ALCOHOL DE ALCOHOL.
 - ESTÁ CONTRAINDICADO EL USO DE CHORROS DE AGUA.
- ESTE MANUAL ES PARTE INTEGRANTE DEL PRODUCTO.