

Poponei

Indicado de
1-3
anos

Passeio / Paseo
+12
meses

Com pedal / Con pedal
+24
meses

até
30kg

Obrigada pela confiança!

Este brinquedo foi desenvolvido com muito carinho e cuidado. Porque brincar com segurança é fundamental para o desenvolvimento dos pequeninos. Contagie o mundo com brinquedos e alegria marcando nosso instagram @calesitabr.

¡Gracias por la confianza!

Este juguete fue desarrollado con mucho cuidado y cuidado. Por que jugar de forma segura es fundamental para el desarrollo de los pequeños. Infectar al mundo con juguetes y alegría marcando nuestro instagram @calesitabr.

Informações Gerais


Informaciones Generales

- A** O brinquedo deve ser utilizado em superfícies planas e estáveis para assegurar a sua durabilidade e segurança.
El juguete debe ser utilizado en superficies planas y estables, para asegurar su duracion y seguridad.
- B** O brinquedo contém peças pequenas para sua montagem e deve ser montado exclusivamente por adultos. Não o utilize antes de terminar todas as operações de montagem e de confirmar se a mesma foi efetuada corretamente.
Este juguete contiene piezas pequeñas para su armado y debe ser efectuado exclusivamente por adulto. No utilizarlo antes de terminar todas las operaciones de armado y de confirmar si la misma fue efectuada correctamente.
- C** Não utilize o brinquedo se ele estiver montado de forma diferente das instruções recomendadas.
No utilizar el juguete si estuviere armado de forma diferente a las de las instrucciones recomendadas.
- D** Necessário a supervisão de um adulto durante o uso.
Es necesaria la supervicion de un adulto durante el uso.
- E** Não utilizar em via pública sem a supervisão de um adulto.
No utilizar en la vía pública sin la supervisión de un adulto.
- F** As 3 baterias LR44 incluídas no dispositivo de som são destinadas apenas a demonstração do funcionamento do brinquedo no ponto de venda e devem ser trocadas quando estiverem fracas.
Las tres baterias LR44 incluidas en el dispositivo de sonido son destinadas solamente a la demostracion del funcionamiento del juguete en el punto de venta y deben ser colocadas y cambiadas cuando estuvieran descargadas.
- G** Este produto não deve ser guardado sob chuva ou sol, pois os materiais podem desbotar ou ressecar.
Este producto no debe ser guardado bajo lluvia o sol ya que los materiales pueden descolorirse o resecarse.
- H** Siga corretamente as instruções de montagem enumeradas a seguir:
Siga correctamente las instrucciones de armado enumeradas a seguir:

1 Montagem da haste Montaje de empujador

1.1 Retire o parafuso central (fixo no puxador) (Fig. 1).

Retire el tornillo central fijado en la empuñadura (Fig. 1).



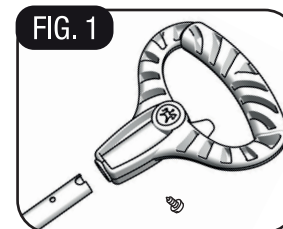


1.2 Encaixe a haste metálica dentro do puxador até o limite do furo, e parafuse novamente (Fig. 2 e 3).

IMPORTANTE: a parte da frente, onde está a Marca Calesita, deve estar alinhada com o encaixe da guia.


Coloque el caño dentro de la empuñadura hasta el limite del orificio, y vuelve a atornillar (Fig. 2 y 3).

IMPORTANTE: la parte delantera, donde está la marca Calesita, debe estar alineada con el encastre de la guía.

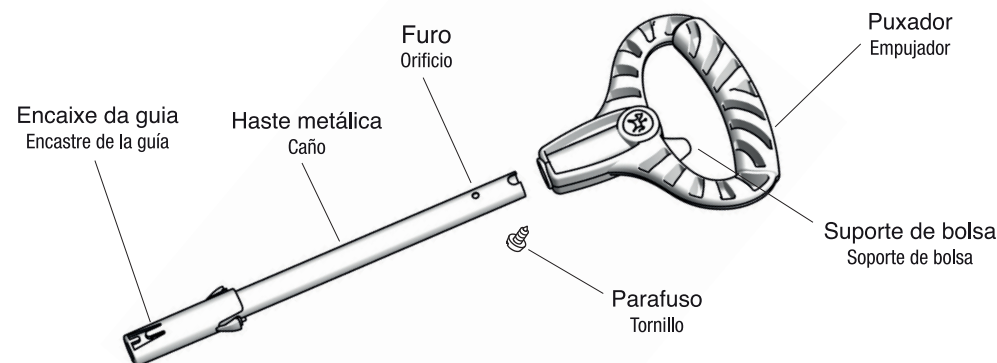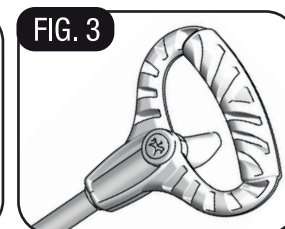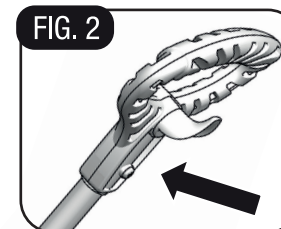

1.3 ENCAIXE A HASTE no carrinho, observando a posição correta (Fig. 4).

Coloque el cabo observando la posición de las guías de encaje (Fig. 4).

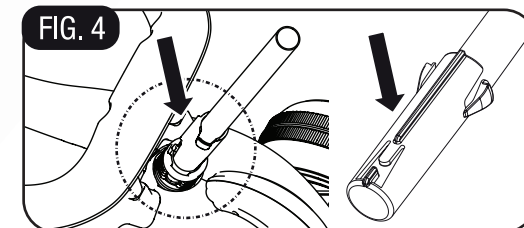


1.4 Para a SEGURANÇA do seu pequeno, certifique-se que ficou bem encaixado.

Para su seguridad, asegúrese que quedó bien enganchado.

1.5 Para retirar a haste, pressione os dois engates laterais e puxe a haste (Fig. 5).

Para retirar el caño, presione las dos trabas laterales y tire el caño (Fig. 5).

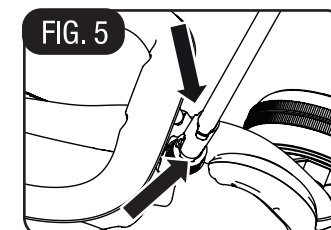

2 Transformação de balanço para passeio

Transformación de mecedor a carro de paseo

Quando não quiser utilizar a opção de balanço, poderá retirar o brinquedo do suporte.

Cuando no utilizar la opción de mecedor, podrá ser retirada el soporte del juguete.

2.1 Retire os apoios de pé, desencaixando-os da sela (Fig. 6).

Desmonte el apoyapiés de la silla de montar (Fig. 6).

2.2 Solte as cintas preta e retire-as da sela (Fig. 7).

Suelte las cintas negras y sáquelas de la silla (Fig. 7).

2.3 Encaixe os apoios de pé novamente (Fig. 8).

Enganche los reposapiés de pie otra vez (Fig. 8).

2.4 Retire o brinquedo do suporte.

Retire el juguete del mecedor.

3 Transformação de passeio para pedal

Transformación de carro de paseo a carro a pedales

Quando a criança conseguir usar o brinquedo sozinha poderá ser retirada a haste, o apoio de pés e o aro protetor. / Cuando el niño esté en condiciones de usar el juguete de modo independiente, podrá ser retirada el asta, el apoyapiés y el aro protector.

3.1 Retirar o apoio de pés / Desmontado del apoyapiés

Desencaixe o apoio de pés (ambos os lados) (Fig. 9).

Desmonte el apoyapiés (ambos lados) (Fig. 9).







3.2 Retirar o aro protetor / Retirar la protección

Retire o aro protetor, soltando os dois parafusos fixos na parte traseira (Fig. 10).

Retire la protección aflojando los tornillos fijos en la parte posterior (Fig. 10).

Empurre a trava do aro e desencaixe o aro de proteção (Fig. 11).

Empuje la traba del aro y desenganche el aro de protección (Fig. 11).

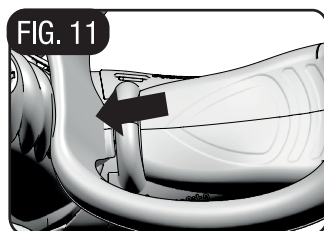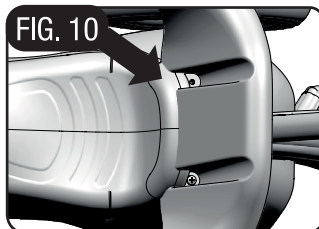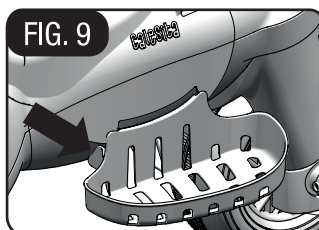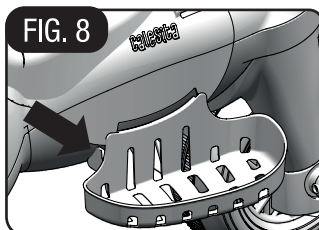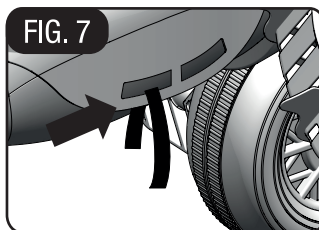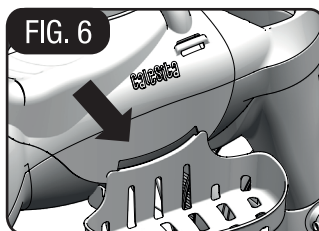

4 Troca de pilhas

Cambio de pilas

Com ajuda de uma ferramenta retire a tampa do dispositivo de som (Fig. 12).

Con ayuda de una herramienta retire la tapa de protección del dispositivo de sonido (Fig. 12).

Retire o parafuso da tampa do módulo de som e troque as pilhas (Fig. 13).



Retire el tornillo de la tapa del módulo de sonido y cambie las pilas (Fig. 13).

Feche a tampa do módulo de som novamente e coloque a tampa do disposto de som.

Cierre la tapa del módulo de sonido nuevamente y coloque la tapa del dispositivo de sonido.

Certifique que a tampa de proteção está bem fechada.

Certifique que la tapa de protección esté bien cerrada.

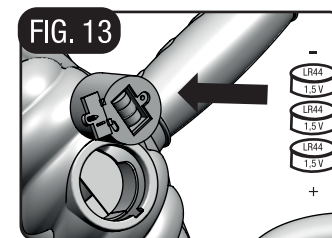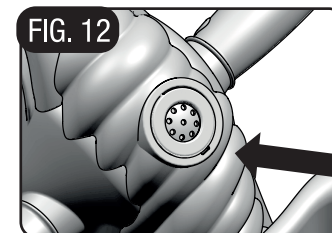

BATERIAS NÃO RECARREGÁVEIS

ADVERTÊNCIA!

- AS PILHAS NÃO PODEM SER RECARREGADAS (3 PILHAS LR44);
- A TROCA DE PILHAS DEVE SER REALIZADA POR UM ADULTO;
- OS DIFERENTES TIPOS DE PILHAS E BATERIAS NOVAS E USADAS NÃO PODEM SER MISTURADOS;
- SÓ DEVEM SER USADAS PILHAS E BATERIAS DO TIPO RECOMENDADO OU UM SIMILAR;
- AS PILHAS E BATERIAS DEVEM SER COLOCADAS RESPEITANDO A POLARIDADE;
- AS PILHAS E BATERIAS DESCARREGADAS DEVEM SER RETIRADAS DO BRINQUEDO;
- OS TERMINAIS DE UMA PILHA OU BATERIA NÃO PODEM SER COLOCADOS EM CURTO-CIRCUITO.

ATENÇÃO! CUIDADO COM O RISCO DE INGESTÃO DA PILHA/BATERIA.

GARANTIA

O consumidor terá o prazo de até 90 dias a partir da data de compra, mediante Nota/Cupom Fiscal de venda ao consumidor, para efetuar reclamação decorrente de vício e/ou defeito de fabricação do produto.

Não está incluso na garantia:

- Desgaste normal das peças, alterações na tonalidade de pintura e zincagem.
 - Peças quebradas devido ao uso incorreto, armazenamento inadequado ou sobre peso.
- Esse brinquedo deve restringir-se a faixa etária e/ou carga máxima informada.

ATENÇÃO!

NÃO UTILIZE ESSE BRINQUEDO EM LOCAIS ONDE POSSUI TRÁFEGO DE VEÍCULOS.

PARA A LIMPEZA DO BRINQUEDO:

- UTILIZE PANO ÚMIDO COM SABÃO NEUTRO.
- NÃO UTILIZE PRODUTOS QUÍMICOS, EX.: ÁLCOOL E SOLVENTE.
- É CONTRA INDICADO O USO DE JATO DE ÁGUA.

ESTE MANUAL É PARTE INTEGRANTE DO PRODUTO.

PILA NO RECARGABLE

ADVERTENCIA!

- LAS PILAS NO DEBEN RECARGARSE (3 PILAS LR44);
- EL CAMBIO DE LAS PILAS/BATERÍAS DEBE SER REALIZADO POR UN ADULTO;
- DIFERENTES TIPOS DE BATERÍAS NUEVAS Y UTILIZADOS NO DEBEN MEZCLARSE;
- ÚNICAMENTE PILAS DEL TIPO DEBEN UTILIZARSE RECOMENDADO O SIMILAR;
- LAS PILAS SE DEBEN COLOCAR RESPECTANDO LA POLARIDAD;
- LAS PILAS Y BATERÍAS DEBEN ESTAR DADOS DE ALTA RETIRARSE DEL JUGUETE;
- LOS TERMINALES DE UNA BATERÍA O LA BATERÍA NO DEBEN SER CORTOCIRCUITADOS.

ATENCIÓN! PRECAUCIÓN CON EL RIESGO DE INGESTIÓN DE LA PILA / BATERÍA.

GARANTÍA

El consumidor dispondrá de un plazo de 90 días a partir de la fecha de compra por Recibo de la nota / de impuestos de venta al consumidor, para hacer reclamo que surja adición y / o defecto de fabricación del producto.

No se incluye en la garantía:

- El desgaste normal de las piezas, los cambios en la pintura de tono y galvanizado.
 - Piezas rotas por almacenamiento inadecuado, mal uso o con sobre peso.
- Este juguete debe limitarse a la edad y / o la carga máxima informado.

ATENCIÓN!

NO UTILICE ESTE JUGUETE DONDE HAYA TRÁFICO DE VEHÍCULOS.

PARA LIMPIAR EL JUGUETE:

- UTILICE UN PAÑO HÚMEDO CON JABÓN NEUTRO.
- NO UTILICE PRODUCTOS QUÍMICOS, POR EJEMPLO. SOLVENTE Y/O ALCOHOL DE ALCOHOL.
- ESTÁ CONTRAINDICADO EL USO DE CHORROS DE AGUA.

ESTE MANUAL ES PARTE INTEGRANTE DEL PRODUCTO.