

Kombina

Indicado de **1-3** anos | Passeio / Paseo **+12** meses | Com pedal / Con pedal **+24** meses | até **30kg**

Obrigada pela confiança!

Este brinquedo foi desenvolvido com muito carinho e cuidado. Porque brincar com segurança é fundamental para o desenvolvimento dos pequeninos. Contagie o mundo com brinquedos e alegria marcando nosso instagram @calesitabr.

¡Gracias por la confianza!

Este juguete fue desarrollado con mucho cuidado y cuidado. Por que jugar de forma segura es fundamental para el desarrollo de los pequeños. Infectar al mundo con juguetes y alegría marcando nuestro instagram @calesitabr.

Informações Gerais

Informaciones Generales

- A** O brinquedo deve ser utilizado em superfícies planas e estáveis para assegurar a sua durabilidade e segurança.
El juguete debe ser utilizado en superficies planas y estables, para asegurar su duracion y seguridad.
- B** O brinquedo contém peças pequenas para sua montagem e deve ser montado exclusivamente por adultos. Não o utilize antes de terminar todas as operações de montagem e de confirmar se a mesma foi efetuada corretamente.
Este juguete contiene piezas pequeñas para su armado y debe ser efectuado exclusivamente por adulto. No utilizarlo antes de terminar todas las operaciones de armado y de confirmar si la misma fue efectuada correctamente.
- C** Não utilize o brinquedo se ele estiver montado de forma diferente das instruções recomendadas.
No utilizar el juguete si estuviese armado de forma diferente a las de las instrucciones recomendadas.
- D** Necessário a supervisão de um adulto durante o uso.
Es necesaria la supervicion de un adulto durante el uso.
- E** Não utilizar em via pública sem a supervisão de um adulto.
No utilizar en la vía pública sin la supervisión de un adulto.
- F** As 3 baterias LR44 incluídas no dispositivo de som são destinadas apenas a demonstração do funcionamento do brinquedo no ponto de venda e devem ser trocadas quando estiverem fracas.
Las tres baterias LR44 incluídas en el dispositivo de sonido son destinadas solamente a la desmostracion del funcionamiento del juguete en el punto de venta y deben ser colocadas y cambiadas cuando estuvieram descargadas.
- G** Este produto não deve ser guardado sob chuva ou sol, pois os materiais podem desbotar ou ressecar.
Este producto no debe ser guardado bajo lluvia o sol ya que los materiales pueden descolorirse o researse.
- H** Siga corretamente as instruções de montagem enumeradas a seguir:
Siga correctamente las instrucciones de armado enumeradas a seguir:

1 Montagem

Montaje





Montagem da haste / Montaje del cabo

1.1 Retire o parafuso central (fixo no puxador) (Fig. 1).
Retire el tornillo central fijado en la empuñadura (Fig. 1).

1.2 Encaixe a haste metálica dentro do puxador até o limite do furo, e parafuse novamente. (Fig. 2 e 3).

IMPORTANTE: a parte da frente, onde está a Marca Calesita, deve estar alinhada com o encaixe da guia.

Coloque el caño dentro de la empuñadura hasta el limite del orificio, y vuelve a atornillar (Fig. 2 y 3).
IMPORTANTE: la parte delantera, donde está la marca Calesita, debe estar alineada con el encastre de la guía.

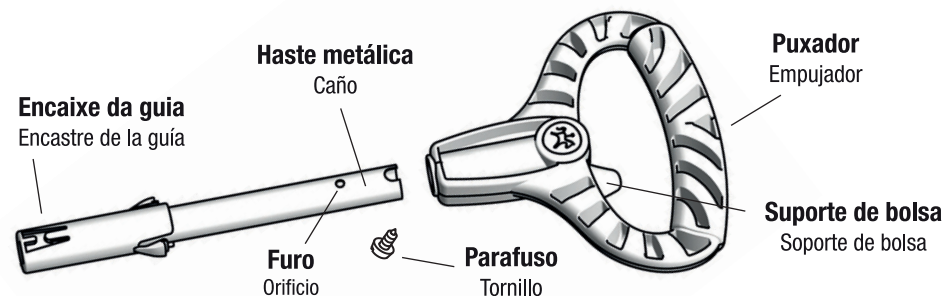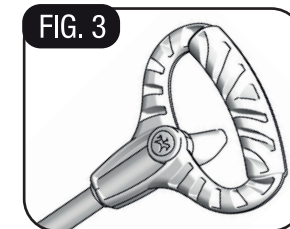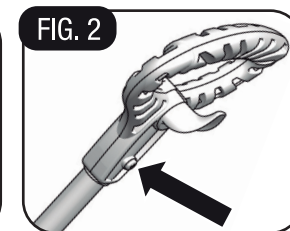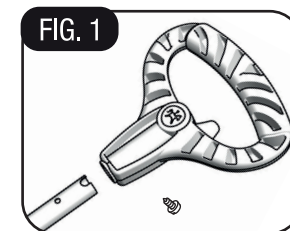


1.3 ENCAIXE A HASTE no carrinho, observando a posição correta (Fig. 4).

Coloque el cabo observando la posición de las guías de encaje (Fig. 4).

1.4 Para a SEGURANÇA do seu pequeno, certifique-se que ficou bem encaixado.

Para su seguridad, asegúrese que quedó bien enganchado.


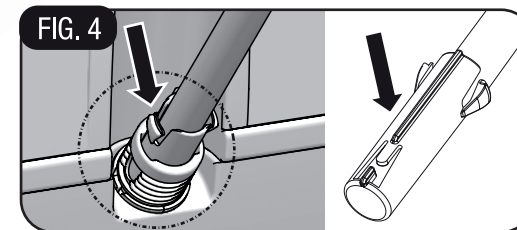


Montagem do banco / Montaje del asiento

1.1 Retire a mesa didática, pressionando os dois engates laterais (Fig. 5).
Retire el tornillo que esta unido al empujador.

1.2 Encaixe o banco nos quatro orifícios (Fig. 6). Certifique-se que ficou bem fixo.

Coloque el asiento en los cuatro orificios (Figura 6).
Asegúrate de que esté seguro.

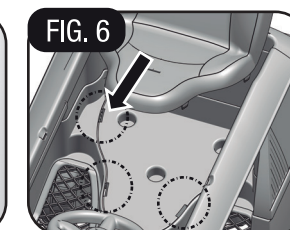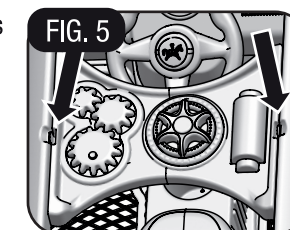

2 Transformação de Passeio para Pedal Transformación de carro de passeio a carro a pedales

Quando a criança conseguir usar o brinquedo sozinha poderá ser retirada a haste, o apoio de pés, o aro protetor e acionar o pedal.
/ Cuando el niño esté en condiciones de usar el juguete de modo independiente, podrá ser retirada el asta, el apoyapiés, el aro protector, y accionar el pedal.

2.1 Retirar a haste / Retirar el caño

Para retirar a haste, pressione os dois engates laterais e puxe a haste (Fig. 7).
Para retirar el caño, presione las do trabas laterales y tire el caño (Fig. 7).



2.2 Retirar o apoio de pés / Desmontado del apoyapiés

Desencaixar a parte da frente do apoio de pés e retirar (Fig.8).
Repetir em ambos os lados. / Destrabar la parte frontal del apoya piés y retirar (Fig.8), repetir en ambos lados.

2.3 Retirar o aro protetor / Retirar la protección

O aro de proteção possui uma mesa didática, para retirar, solte os dois engates laterais (Fig.9). / Para retirar o aro de proteção, desencaixe as duas travas laterais (ambos os lados) (Fig.10 e 11).



El aro protector posee una mesa didáctica, para quitar, soltar los enganches laterales (Fig.9).
Para retirar el aro protector, quite las dos trabas laterales (ambos lados) (Fig.10 y 11).

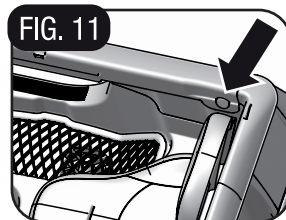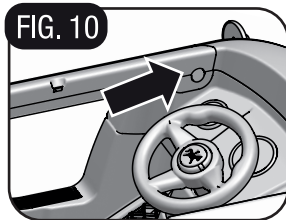

2.4 Acionar o pedal / Accionar el pedal



Virar o carrinho com as rodas para cima, posicione os pedais de forma que o pino fique visível (Fig. 12).
Pressionar o botão e empurrar para o lado interno, girando as rodas traseiras (Fig. 13).

Girar el carrito con las ruedas para arriba, posicione los pedales de forma que la traba quede visible (Fig.12).
Presionar el botón y empujar para el lado interno, girando las ruedas traseras Fig. 13).

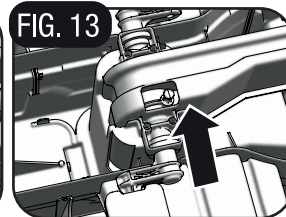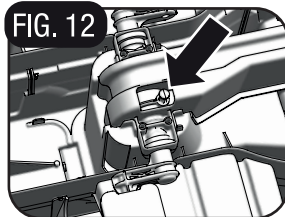

3 Cinto de Segurança Cinturón de seguridad

O carrinho possui cinto de segurança de três pontas.
Para usá-lo, abra as 2 pontas, ajuste no corpo da criança, e prenda-o no centro (Fig.14).
Ajuste a regulagem do cinto (Fig.15).
El carrito posee un cinturón de seguridad de tres extremidades. Para usarlo, abra los 2 extremos, ajústelo al cuerpo del niño y asegúrelo en el centro (Fig. 14).
Regular el ajuste del cinturón (Fig.15)

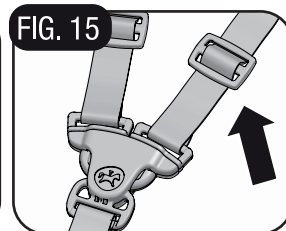
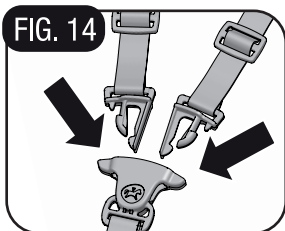


4 Troca de pilhas Cambio de pilas

4.1 Com ajuda de uma ferramenta retire a tampa do dispositivo de som (Fig. 16). / Con ayuda de una herramienta retire la tapa de protección del dispositivo de sonido (Fig. 16).

4.2 Retire o parafuso da tampa do módulo de som e troque as pilhas (Fig.17). / Retire el tornillo de la tapa del módulo de sonido y cambie las pilas (Fig.17).

4.3 Feche a tampa do módulo de som novamente e coloque a tampa do dispositivo de som, encaixando-o no volante. / Cierre la tapa del módulo de sonido nuevamente y coloque la tapa del dispositivo de sonido, colocándolo en el volante.

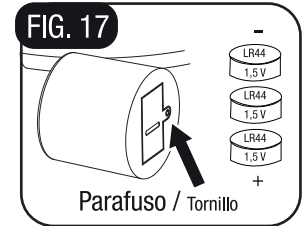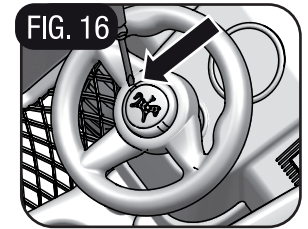

BATERIAS NÃO RECARREGÁVEIS

ADVERTÊNCIA!

- AS PILHAS NÃO PODEM SER RECARREGADAS (3 PILHAS LR44).
- A TROCA DE PILHAS DEVE SER REALIZADA POR UM ADULTO.
- OS DIFERENTES TIPOS DE PILHAS E BATERIAS NOVAS E USADAS NÃO PODEM SER MISTURADOS.
- SÓ DEVEM SER USADAS PILHAS E BATERIAS DO TIPO RECOMENDADO OU UM SIMILAR.
- AS PILHAS E BATERIAS DEVEM SER COLOCADAS RESPEITANDO A POLARIDADE.
- AS PILHAS E BATERIAS DESCARREGADAS DEVEM SER RETIRADAS DO BRINQUEDO.
- OS TERMINAIS DE UMA PILHA OU BATERIA NÃO PODEM SER COLOCADOS EM CURTO-CIRCUITO.

• **ATENÇÃO!** CUIDADO COM O RISCO DE INGESTÃO DA PILHA/BATERIA.

GARANTIA

O CONSUMIDOR TERÁ O PRAZO DE ATÉ 90 DIAS A PARTIR DA DATA DE COMPRA, MEDIANTE NOTA/CUPOM FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR, PARA EFETUAR RECLAMAÇÃO DECORRENTE DE VÍCIO E/OU DEFEITO DE FABRICAÇÃO DO PRODUTO. NÃO ESTÁ INCLuíSO NA GARANTIA:

- DESGASTE NORMAL DAS PEÇAS, ALTERAÇÕES NA TONALIDADE DE PINTURA E ZINCAGEM.
- PEÇAS QUEBRADAS DEVIDO AO USO INCORRETO, ARMAZENAMENTO INADEQUADO OU SOBREPESO. ESSE BRINQUEDO DEVE RESTRINGIR-SE A FAIXA ETÁRIA E/OU CARGA MÁXIMA INFORMADA.

ATENÇÃO ⚠

NÃO UTILIZE ESSE BRINQUEDO EM LOCAIS ONDE POSSUI TRÁFEGO DE VEÍCULOS.

PARA A LIMPEZA DO BRINQUEDO:

- UTILIZE PANO ÚMIDO COM SABÃO NEUTRO.
- NÃO UTILIZE PRODUTOS QUÍMICOS, EX.: ÁLCOOL E SOLVENTE.
- É CONTRA INDICADO O USO DE JATO DE ÁGUA.

ESTE MANUAL É PARTE INTEGRANTE DO PRODUTO.

PILA NO RECARGABLE
ADVERTENCIA!

- LAS PILAS NO DEBEN RECARGARSE (3 PILAS LR44);
- EL CAMBIO DE LAS PILAS/BATERÍAS DEBE SER REALIZADO POR UN ADULTO.
- DIFERENTES TIPOS DE BATERÍAS NUEVAS Y UTILIZADOS NO DEBEN MEZCLARSE;
- ÚNICAMENTE PILAS DEL TIPO DEBEN UTILIZARSE RECOMENDADO O SIMILAR;
- LAS PILAS SE DEBEN COLOCAR RESPETANDO LA POLARIDAD;
- LAS PILAS Y BATERÍAS DEBEN ESTAR DADOS DE ALTA RETIRARSE DEL JUGUETE;
- LOS TERMINALES DE UNA BATERÍA O LA BATERÍA NO DEBEN SER CORTOCIRCUITADOS.

• **ATENCIÓN!**
PRECAUCIÓN CON EL RIESGO DE INGESTIÓN DE LA PILA/BATERÍA.

GARANTÍA

EL CONSUMIDOR DISPONDRÁ DE UN PLAZO DE 90 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA POR RECIBO DE LA NOTA / DE IMPUESTOS DE VENTA AL CONSUMIDOR, PARA HACER RECLAMO QUE SURJA ADICCIÓN Y / O DEFECTO DE FABRICACIÓN DEL PRODUCTO.

NO SE INCLUYE EN LA GARANTÍA:

- EL DESGASTE NORMAL DE LAS PIEZAS, LOS CAMBIOS EN LA PINTURA DE TONO Y GALVANIZADO.
 - PIEZAS ROTAS POR ALMACENAMIENTO INADECUADO, MAL USO O CON SOBREPESO.
- ESTE JUGUETE DEBE LIMITARSE A LA EDAD Y / O LA CARGA MÁXIMA INFORMADO.

ATENCIÓN ⚠

NO UTILICE ESTE JUGUETE DONDE HAYA TRÁFICO DE VEÍCULOS.

PARA LIMPIAR EL JUGUETE:

- UTILICE UN PAÑO HÚMIDO CON JABÓN NEUTRO.
 - NO UTILICE PRODUCTOS QUÍMICOS, POR EJEMPLO, SOLVENTE Y / O ALCOHOL DE ALCOHOL.
 - ESTÁ CONTRAINDICADO EL USO DE CHORROS DE AGUA.
- ESTE MANUAL ES PARTE INTEGRANTE DEL PRODUCTO.