

## Calhambek

Indicado de	Passeio / Paseo	Com pedal / Con pedal	até <b>30kg</b>
<b>1-3</b> anos	<b>+12</b> meses	<b>+24</b> meses	

## Obrigada pela confiança!

Este brinquedo foi desenvolvido com muito carinho e cuidado. Porque brincar com segurança é fundamental para o desenvolvimento dos pequeninos. Contagie o mundo com brinquedos e alegria marcando nosso instagram @calesitabr.

¡Gracias por la confianza!

Este juguete fue desarrollado con mucho cuidado y cuidado. Por que jugar de forma segura es fundamental para el desarrollo de los pequeños. Infectar al mundo con juguetes y alegría marcando nuestro instagram @calesitabr.

## Informações Gerais / Informaciones Generales

**A** O brinquedo deve ser utilizado em superfícies planas e estáveis para assegurar a sua durabilidade e segurança.

El juguete debe ser utilizado en superficies planas y estables, para asegurar su duracion y seguridad.

**B** O brinquedo contém peças pequenas para sua montagem e deve ser montado exclusivamente por adultos. Não o utilize antes de terminar todas as operações de montagem e de confirmar se a mesma foi efetuada corretamente.

Este juguete contiene piezas pequeñas para su armado y debe ser efectuado exclusivamente por adulto. No utilizarlo antes de terminar todas las operaciones de armado y de confirmar si la misma fue efectuada correctamente.

**C** Não utilize o brinquedo se ele estiver montado de forma diferente das instruções recomendadas.

No utilizar el juguete si estuviese armado de forma diferente a las de las instrucciones recomendadas.

**D** Necessário a supervisão de um adulto durante o uso.

Es necesaria la supervicion de un adulto durante el uso.

**E** Não utilizar em via pública sem a supervisão de um adulto.

No utilizar en la vía pública sin la supervisión de un adulto.

**F** As 3 baterias LR44 incluídas no dispositivo de som são destinadas apenas a demonstração do funcionamento do brinquedo no ponto de venda e devem ser trocadas quando estiverem fracas.

Las tres baterias LR44 incluidas en el dispositivo de sonido son destinadas solamente a la demostracion del funcionamiento del juguete en el punto de venta y deben ser colocadas y cambiadas cuando estuvieram descargadas.

**G** Este produto não deve ser guardado sob chuva ou sol, pois os materiais podem desbotar ou ressecar.

Este producto no debe ser guardado bajo lluvia o sol ya que los materiales pueden descolorirse o ressecarse.

**H** Siga corretamente as instruções de montagem enumeradas a seguir:

Siga correctamente las instrucciones de armado enumeradas a seguir:

## 1 Montagem da haste

### Montaje del cabo

1.1 Retire o parafuso central (fixo no puxador). (Fig. 1)





Retire el tornillo central fijado en la empuñadura. (Fig. 1)

1.2 Encaixe a haste metálica dentro do puxador até o limite do furo, e parafuse novamente. (Fig. 2 e 3)

**IMPORTANTE:** a parte da frente, onde está a Marca Calesita, deve estar alinhada com o encaixe da guia.

Coloque el caño dentro de la empuñadura hasta el limite del orificio, y vuelve a atornillar. (Fig. 2 y 3)

**IMPORTANTE:** la parte delantera, donde está la marca Calesita, debe estar alineada con el encaeste de la guía.

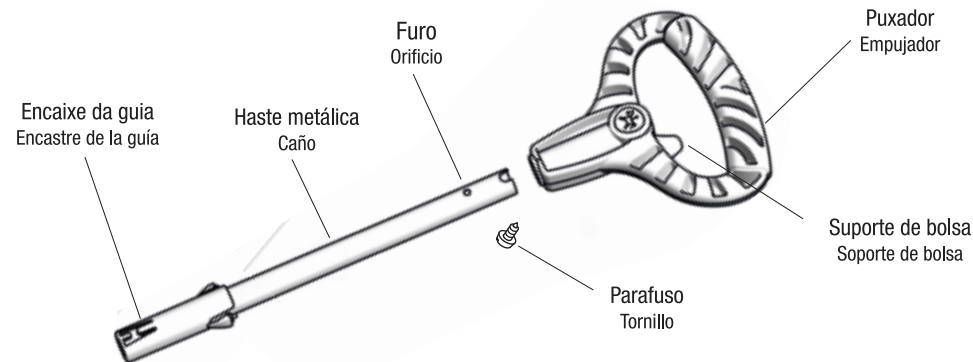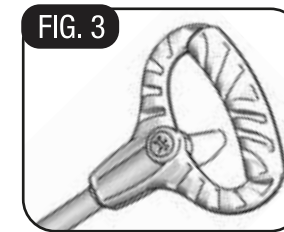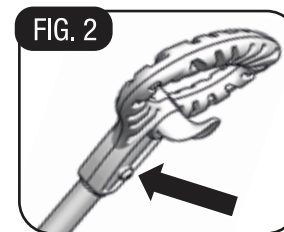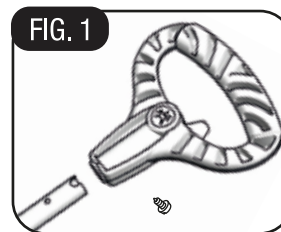


1.3 ENCAIXE A HASTE no carrinho, observando a posição correta. (Fig. 4)

Coloque el cabo observando la posición de las guías de encaje. (Fig. 4)

1.4 Para a **SEGURANÇA** do seu pequeno, certifique-se que ficou bem encaixado.

Para su seguridad, asegúrese que quedó bien enganchado.

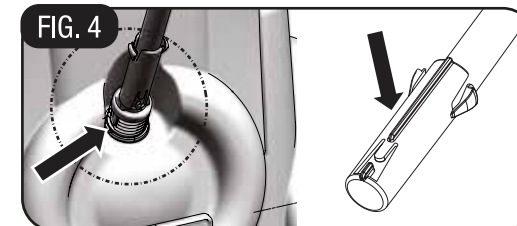

## 2 Transformação de Passeio para Pedal Transformación de carro de passeio a carro a pedales

### 2.1 Retirar a Haste / Retirar el caño

Para retirar a haste, pressione os dois engates laterais e puxe a haste. (Fig. 5)

Para retirar el caño, presione las do trabas laterales y tire el caño. (Fig. 5)





### 2.2 Retirar as Proteções Laterais.

Retire las protecciones laterales.

Pressione o botão na parte traseira (fig.6) e desencaixe a proteção lateral da parte frontal (fig. 6.1), puxando lateralmente para fora do brinquedo.


Presione el botón en la parte posterior (fig.6) y separe el protector lateral del frente (fig. 6.1), sacando lateralmente.

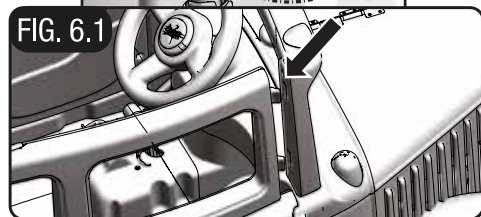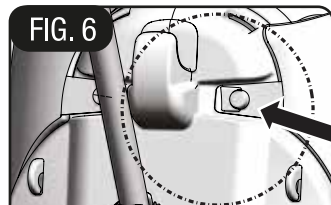

### 2.3 Retirar o Apoio de Pés Retirar el reposapiés

Desencaixar o apoio de pés, puxando para cima e retirar, de ambos os lados. (Fig. 7)

Desenganche el apoya piés, tirando hacia arriba y retírelo, de ambos lados. (Fig. 7)

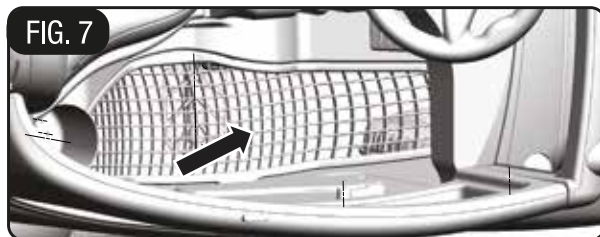

### 2.4 Acionar o pedal Activar el pedal

O câmbio está posicionado na posição passeio. (Fig. 8)





La palanca de cambios está en la posición de passeio. (Fig. 8)

Para acionar o modo pedal, retire a trava (Fig. 9) e empurre o câmbio para o lado direito – posição pedal. (Fig. 10)

Para activar el modo de pedal, retire el bloqueo (Fig. 9) y empuje la palanca de cambios hacia el lado derecho – posición del pedal. (Fig. 10)

Coloque a trava novamente. (Fig. 11)

Vuelva a poner lo bloqueo. (Fig. 11)

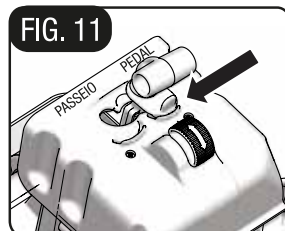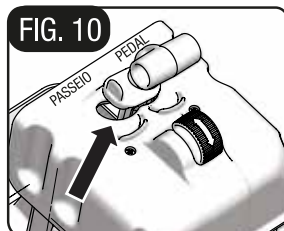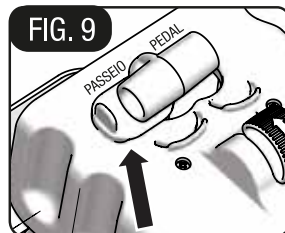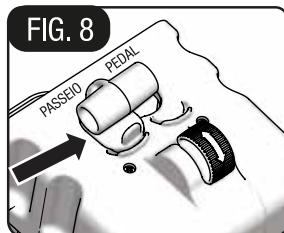

## 3 Cinto de Segurança Cinturón de seguridad

O carrinho possui cinto de segurança de três pontas. Para usá-lo, abra as 2 pontas, ajuste no corpo da criança e prenda-o no centro (Fig.12). Ajuste a regulagem do cinto (Fig.13).

El carrito posee un cinturón de seguridad de tres extremidades. Para usarlo, abra los 2 extremos, ajústelo al cuerpo del niño y asegúrelo en el centro (Fig. 12).

Regular el ajuste del cinturón (Fig.13).





## 4 Troca de pilhas Cambio de pilas

4.1 Com ajuda de uma ferramenta retire a tampa do dispositivo de som. (Fig. 14)

Con ayuda de una herramienta retire la tapa de protección del dispositivo de sonido. (Fig. 14)

4.2 Retire o parafuso da tampa do módulo de som e troque as pilhas. (Fig.15)

Retire el tornillo de la tapa del módulo de sonido y cambie las pilas (Fig.15).

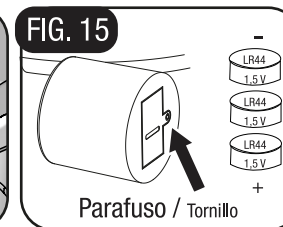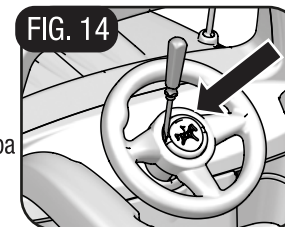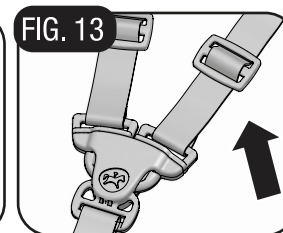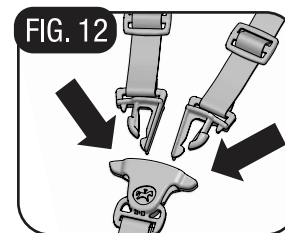

4.3 Feche a tampa do módulo de som novamente e coloque a tampa do dispositivo de som, encaixando-o no volante.

Cierre la tapa del módulo de sonido nuevamente y coloque la tapa del dispositivo de sonido, colocándolo en el volante.

BATERIAS NÃO RECARREGÁVEIS

## ADVERTÊNCIA!

- AS PILHAS NÃO PODEM SER RECARREGADAS (3 PILHAS LR44).
- A TROCA DE PILHAS DEVE SER REALIZADA POR UM ADULTO.
- OS DIFERENTES TIPOS DE PILHAS E BATERIAS NOVAS E USADAS NÃO PODEM SER MISTURADOS.
- SÓ DEVEM SER USADAS PILHAS E BATERIAS DO TIPO RECOMENDADO OU UM SIMILAR.
- AS PILHAS E BATERIAS DEVEM SER COLOCADAS RESPETANDO A POLARIDADE.
- AS PILHAS E BATERIAS DESCARREGADAS DEVEM SER RETIRADAS DO BRINQUEDO.
- OS TERMINAIS DE UMA PILHA OU BATERIA NÃO PODEM SER COLOCADOS EM CURTO-CIRCUITO.

• ATENÇÃO! CUIDADO COM O RISCO DE INGESTÃO DA PILHA/BATERIA.

## GARANTIA

O CONSUMIDOR TERÁ O PRAZO DE ATÉ 90 DIAS A PARTIR DA DATA DE COMPRA, MEDIANTE NOTA/CUPO FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR, PARA EFETUAR RECLAMAÇÃO DECORRENTE DE VÍCIO E/OU DEFEITO DE FABRICAÇÃO DO PRODUTO.

NÃO ESTÁ INCLUSO NA GARANTIA:

- DESGASTE NORMAL DAS PEÇAS, ALTERAÇÕES NA TONALIDADE DE PINTURA E ZINCAGEM.
- PEÇAS QUEBRADAS DEVIDO AO USO INCORRETO, ARMAZENAMENTO INADEQUADO OU SOBREPESO. ESSE BRINQUEDO DEVE RESTRINGIR-SE A FAIXA ETÁRIA E/OU CARGA MÁXIMA INFORMADA.

## ATENÇÃO ⚠

NÃO UTILIZE ESSE BRINQUEDO EM LOCAIS ONDE POSSUI TRÁFEGO DE VEÍCULOS.

PARA A LIMPEZA DO BRINQUEDO:

- UTILIZE PANO ÚMIDO COM SABÃO NEUTRO.
- NÃO UTILIZE PRODUTOS QUÍMICOS, EX.: ALCÓOL E SOLVENTE.
- É CONTRA INDICADO O USO DE JATO DE ÁGUA.

ESTE MANUAL É PARTE INTEGRANTE DO PRODUTO.

PILA NO RECARREGABLE  
ADVERTENCIA!

- LAS PILAS NO DEBEN RECARGARSE (3 PILAS LR44);
- EL CAMBIO DE LAS PILAS/BATERÍAS DEBE SER REALIZADO POR UN ADULTO.
- DIFERENTES TIPOS DE PILAS NUEVAS Y USADAS NO DEBEN MEZCLARSE;
- USAR ÚNICAMENTE PILAS RECOMENDADO O SIMILAR;
- LAS PILAS SE DEBEN COLOCAR RESPETANDO LA POLARIDAD;
- LAS PILAS Y BATERIAS DESCARGADAS DEBEN SER RETIRADAS DEL JUGUETE.
- LOS TERMINALES DE UNA BATERÍA O LA BATERÍA NO DEBEN SER CORTOCIRCUITADOS.

• ATENCIÓN!  
PRECAUCIÓN CON EL RIESGO DE INGESTIÓN DE LA PILA/BATERÍA.

## GARANTÍA

EL CONSUMIDOR DISPONDRÁ DE UN PLAZO DE 90 DÍAS A PARTIR DE LA FACTURA DE COMPRA PARA REALIZAR RECLAMO POR DEFECTO DE FABRICACION DEL PRODUCTO.

NO SE INCLUYE EN LA GARANTÍA:

- EL DESGASTE NORMAL DE LAS PIEZAS, CAMBIOS EN LA ALTERACIÓN DEL COLOR Y/O GALVANIZADO.
  - PIEZAS ROTAS POR ALMACENAMIENTO INADECUADO, MAL USO O CON SOBREPESO.
- ESTE JUGUETE DEBE LIMITARSE A LA EDAD Y / O LA CARGA MÁXIMA INFORMADO.

## ATENCIÓN ⚠

NO UTILICE ESTE JUGUETE DONDE HAYA TRÁFICO DE VEÍCULOS.

PARA LIMPIAR EL JUGUETE:

- UTILICE UN TRAPO HÚMIDO CON JABÓN NEUTRO.
  - NO UTILICE PRODUCTOS QUÍMICOS, POR EJEMPLO. SOLVENTE Y/ O ALCOHOL .
  - ESTÁ CONTRAINDICADO EL USO DE CHORROS DE AGUA.
- ESTE MANUAL ES PARTE INTEGRANTE DEL PRODUCTO.