



Velomoto

Indicado de **1-5** anos | Passeio / Paseo **+12** meses | Com pedal / Con pedal **+24** meses | até **30**kg

Obrigada pela confiança!

Este brinquedo foi desenvolvido com muito carinho e cuidado. Porque brincar com segurança é fundamental para o desenvolvimento dos pequeninos. Contagie o mundo com brinquedos e alegria marcando nosso instagram @calesitabr.

¡Gracias por la confianza!

Este juguete fue desarrollado con mucho cuidado y cuidado. Por que jugar de forma segura es fundamental para el desarrollo de los pequeños. Infectar al mundo con juguetes y alegría marcando nuestro instagram @calesitabr.

Informações Gerais / Informaciones Generales

- A** O brinquedo deve ser utilizado em superfícies planas e estáveis para assegurar a sua durabilidade e segurança.
El juguete debe ser utilizado en superficies planas y estables, para asegurar su duracion y seguridad.
- B** O brinquedo contém peças pequenas para sua montagem e deve ser montado exclusivamente por adultos. Não o utilize antes de terminar todas as operações de montagem e de confirmar se a mesma foi efetuada corretamente.
Este juguete contiene piezas pequeñas para su armado y debe ser efectuado exclusivamente por adulto. No utilizarlo antes de terminar todas las operaciones de armado y de confirmar si la misma fue efectuada correctamente.
- C** Não utilize o brinquedo se ele estiver montado de forma diferente das instruções recomendadas.
No utilizar el juguete si estuviese armado de forma diferente a las de las instrucciones recomendadas.
- D** Necessário a supervisão de um adulto durante o uso.
Es necesaria la supervisión de un adulto durante el uso.
- E** Não utilizar em via pública sem a supervisão de um adulto.
No utilizar en la vía pública sin la supervisión de un adulto.
- F** As 3 baterias LR44 incluídas no dispositivo de som são destinadas apenas a demonstração do funcionamento do brinquedo no ponto de venda e devem ser trocadas quando estiverem fracas.
Las tres baterias LR44 incluídas en el dispositivo de sonido son destinadas solamente a la demostración del funcionamiento del juguete en el punto de venta y deben ser colocadas y cambiadas cuando estuvieran descargadas.
- G** Este produto não deve ser guardado sob chuva ou sol, pois os materiais podem desbotar ou ressecar.
Este producto no debe ser guardado bajo lluvia o sol ya que los materiales pueden descolorirse o reseccarse.
- H** Siga corretamente as instruções de montagem enumeradas a seguir:
Siga correctamente las instrucciones de armado enumeradas a seguir:





1 Montagem da haste Montaje del cabo

1.1 Retire o parafuso central (fixo no puxador). (Fig. 1)
Retire el tornillo central fijado en la empuñadura. (Fig. 1)

1.2 Encaixe a haste metálica dentro do puxador até o limite do furo, e parafuse novamente. (Fig. 2 e 3)
IMPORTANTE: a parte da frente, onde está a Marca Calesita, deve estar alinhada com o encaixe da guia.


Coloque el caño dentro de la empuñadura hasta el limite del orificio, y vuelve a atornillar. (Fig. 2 y 3)

IMPORTANTE: la parte delantera, donde está la marca Calesita, debe estar alineada con el encastre de la guía.

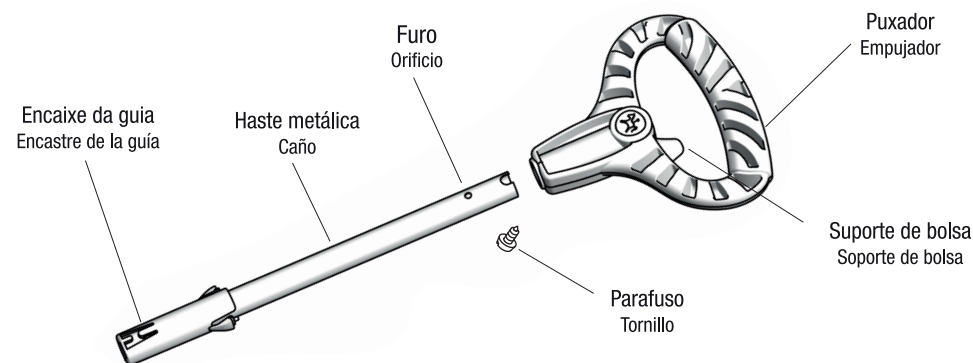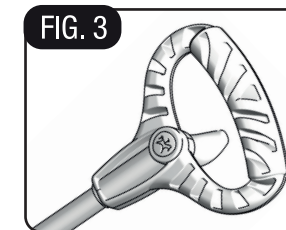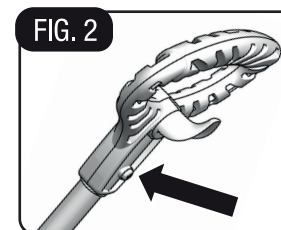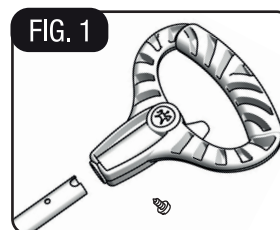

1.3 ENCAIXE A HASTE no carrinho, observando a posição correta. (Fig. 4)
Coloque el cabo observando la posición de las guías de encaje. (Fig. 4)

1.4 Para a **SEGURANÇA** do seu pequeno, certifique-se que ficou bem encaixado.
Para su seguridad, asegúrese que quedó bien enganchado.

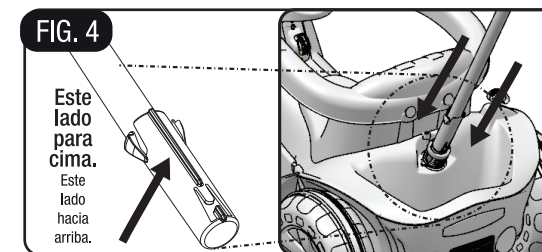


2 Transformação de Passeio para Pedal Transformación de carro de paseo a carro a pedales

2.1 Retirar a Haste / Retirar el caño

Para retirar a haste, pressione os dois engates laterais e puxe a haste. (Fig. 5)

Para retirar el caño, presione las do trabas laterales y tire el caño. (Fig. 5)

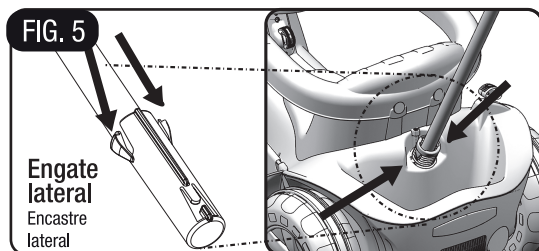


2.2 Retirar o Aro Protetor

Retire o aro de protecção

Para remover o aro de protecção, desengate-o dos botões puxando a aba. (Fig.6)

Para quitar el aro protector, desenganche los botones tirando de la pestaña. (Fig.6)

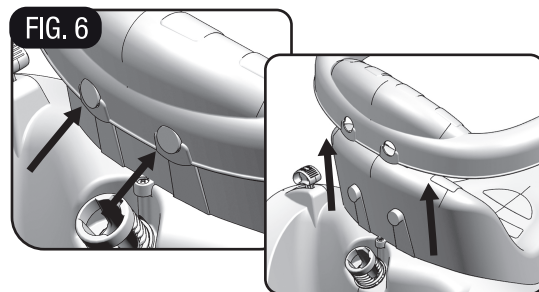


2.3 Retirar o Apoio de Pés

Retirar el reposapiés

Para remover o apoio de pé puxe-o para cima, desencaixando. (Fig.7)

Para quitar el reposapiés, tire de él hacia arriba, desenganchándolo. (Fig.7)

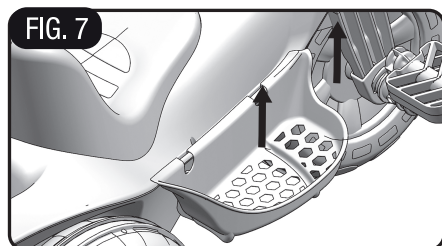

3 Troca de pilhas Cambio de pilas

3.1 Com ajuda de uma ferramenta retire a tampa do dispositivo de som. (Fig. 8)



Con ayuda de una herramienta retire la tapa de protección del dispositivo de sonido. (Fig. 8)

3.2 Retire o parafuso da tampa do módulo de som e troque as pilhas. (Fig.9)

Retire el tornillo de la tapa del módulo de sonido y cambie las pilas (Fig. 9).

3.3 Feche a tampa do módulo de som novamente e coloque a tampa do dispositivo de som, encaixando-o no guidão.

Cierre la tapa del módulo de sonido nuevamente y coloque la tapa del dispositivo de sonido, colocándolo en el manillar.

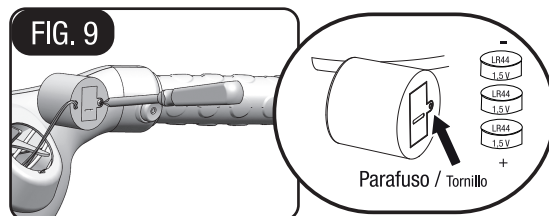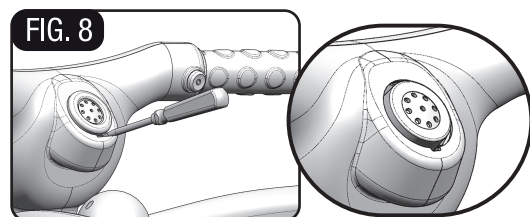

BATERIAS NÃO RECARREGÁVEIS

ADVERTÊNCIA!

• AS PILHAS NÃO PODEM SER RECARREGADAS (3 PILHAS LR44). • A TROCA DE PILHAS DEVE SER REALIZADA POR UM ADULTO. • OS DIFERENTES TIPOS DE PILHAS E BATERIAS NOVAS E USADAS NÃO PODEM SER MISTURADOS.
• SÓ DEVEM SER USADAS PILHAS E BATERIAS DO TIPO RECOMENDADO OU UM SIMILAR. • AS PILHAS E BATERIAS DEVEM SER COLOCADAS RESPEITANDO A POLARIDADE.
• AS PILHAS E BATERIAS DESCARREGADAS DEVEM SER RETIRADAS DO BRINQUEDO. • OS TERMINAIS DE UMA PILHA OU BATERIA NÃO PODEM SER COLOCADOS EM CURTO-CIRCUITO.

• ATENÇÃO! CUIDADO COM O RISCO DE INGESTÃO DA PILHA/BATERIA.

GARANTIA

O CONSUMIDOR TERÁ O PRAZO DE ATÉ 90 DIAS A PARTIR DA DATA DE COMPRA, MEDIANTE NOTA/CUPOM FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR, PARA EFETUAR RECLAMAÇÃO DECORRENTE DE VÍCIO E/OU DEFEITO DE FABRICAÇÃO DO PRODUTO.

NÃO ESTÁ INCLUSO NA GARANTIA:

- DESGASTE NORMAL DAS PEÇAS, ALTERAÇÕES NA TONALIDADE DE PINTURA E ZINCAGEM.
- PEÇAS QUEBRADAS DEVIDO AO USO INCORRETO, ARMAZENAMENTO INADEQUADO OU SOBREPESO. ESSE BRINQUEDO DEVE RESTRINGIR-SE A FAIXA ETÁRIA E/OU CARGA MÁXIMA INFORMADA.

ATENÇÃO ⚠

NÃO UTILIZE ESSE BRINQUEDO EM LOCAIS ONDE POSSUI TRÁFEGO DE VEÍCULOS.

PARA A LIMPEZA DO BRINQUEDO:

- UTILIZE PANO ÚMIDO COM SABÃO NEUTRO.
- NÃO UTILIZE PRODUTOS QUÍMICOS, EX.: ÁLCOOL E SOLVENTE.
- É CONTRA INDICADO O USO DE JATO DE ÁGUA.

ESTE MANUAL É PARTE INTEGRANTE DO PRODUTO.

PILA NO RECARGABLE
ADVERTENCIA!

- LAS PILAS NO DEBEN RECARGARSE (3 PILAS LR44);
- EL CAMBIO DE LAS PILAS/BATERIAS DEBE SER REALIZADO POR UN ADULTO.
- DIFERENTES TIPOS DE PILAS NUEVAS Y USADAS NO DEBEN MEZCLARSE;
- USAR ÚNICAMENTE PILAS RECOMENDADO O SIMILAR;
- LAS PILAS SE DEBEN COLOCAR RESPETANDO LA POLARIDAD;
- LAS PILAS Y BATERIAS DESCARGADAS DEBEM SER RETIRADAS DEL JUGUETE.
- LOS TERMINALES DE UNA BATERÍA O LA BATERIA NO DEBEN SER CORTOCIRCUITADOS.

• ATENCIÓN!
PRECAUCIÓN CON EL RIESGO. DE INGESTIÓN DE LA PILA/BATERIA.

GARANTÍA

EL CONSUMIDOR DISPONDRÁ DE UN PLAZO DE 90 DIAS A PARTIR DE LA FACTURA DE COMPRA PARA REALIZAR RECLAMO POR DEFECTO DE FABRICACION DEL PRODUCTO.

NO SE INCLUYE EN LA GARANTÍA:

- EL DESGASTE NORMAL DE LAS PIEZAS, CAMBIOS EN LA ALTERACIÓN DEL COLOR Y/O GALVANIZADO.
 - PIEZAS ROTAS POR ALMACENAMIENTO INADECUADO, MAL USO O CON SOBREPESO.
- ESTE JUGUETE DEBE LIMITARSE A LA EDAD Y / O LA CARGA MÁXIMA INFORMADO.

ATENCIÓN ⚠

NO UTILICE ESTE JUGUETE DONDE HAYA TRÁFICO DE VEHÍCULOS.

PARA LIMPIAR EL JUGUETE:

- UTILICE UN TRAPO HÚMIDO CON JABÓN NEUTRO.
 - NO UTILICE PRODUCTOS QUÍMICOS, POR EJEMPLO. SOLVENTE Y/ O ALCOHOL .
 - ESTÁ CONTRAINDICADO EL USO DE CHORROS DE AGUA.
- ESTE MANUAL ES PARTE INTEGRANTE DEL PRODUCTO.