

F25

Indicado de	Guiar / Guia	Pedalar / Pedal	até 30kg
1-3 anos	+12 meses	+24 meses	

Obrigada pela confiança!

Este brinquedo foi desenvolvido com muito carinho e cuidado. Porque brincar com segurança é fundamental para o desenvolvimento dos pequeninos. Contagie o mundo com brinquedos e alegria marcando nosso instagram @calesitabr.

¡Gracias por la confianza!

Este juguete fue desarrollado con mucho cuidado y cuidado. Por que jugar de forma segura es fundamental para el desarrollo de los pequeños. Infectar al mundo con juguetes y alegría marcando nuestro instagram @calesitabr.

Informações Gerais


Informaciones Generales

- A** O brinquedo deve ser utilizado em superfícies planas e estáveis para assegurar a sua durabilidade e segurança.
El juguete debe ser utilizado en superficies planas y estables, para asegurar su duracion y seguridad.
- B** O brinquedo contém peças pequenas para sua montagem e deve ser montado exclusivamente por adultos. Não o utilize antes de terminar todas as operações de montagem e de confirmar se a mesma foi efetuada corretamente.
Este juguete contiene piezas pequeñas para su armado y debe ser efectuado exclusivamente por adulto. No utilizarlo antes de terminar todas las operaciones de armado y de confirmar si la misma fue efectuada correctamente.
- C** Não utilize o brinquedo se ele estiver montado de forma diferente das instruções recomendadas.
No utilizar el juguete si estuviese armado de forma diferente a las de las instrucciones recomendadas.
- D** Necessário a supervisão de um adulto durante o uso.
Es necesaria la supervicion de un adulto durante el uso.
- E** Não utilizar em via pública sem a supervisão de um adulto.
No utilizar en la vía pública sin la supervisión de un adulto.
- F** As 3 baterias LR44 incluídas no dispositivo de som são destinadas apenas a demonstração do funcionamento do brinquedo no ponto de venda e devem ser trocadas quando estiverem fracas.
Las tres baterias LR44 incluidas en el dispositivo de sonido son destinadas solamente a la demostracion del funcionamiento del juguete en el punto de venta y deben ser colocadas y cambiadas cuando estuvieram descargadas.
- G** Este produto não deve ser guardado sob chuva ou sol, pois os materiais podem desbotar ou ressecar.
Este producto no debe ser guardado bajo lluvia o sol ya que los materiales pueden descolorirse o resecaarse.
- H** Siga corretamente as instruções de montagem enumeradas a seguir:
Siga correctamente las instrucciones de armado enumeradas a seguir:

1 Montagem Armado

Montagem da haste Armado del cabo

1.1 Retire o parafuso central (fixo no puxador) (Fig. 1).
Retire el tornillo central fijado en la empuñadura (Fig. 1).



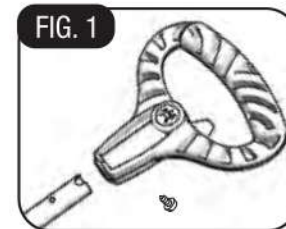


1.2 Encaixe a haste metálica dentro do puxador até o limite do furo, e parafuse novamente (Fig. 2 e 3).

IMPORTANTE: a parte da frente, onde está a Marca Calesita, deve estar alinhada com o encaixe da guia.


Coloque el caño dentro de la empuñadura hasta el limite del orificio, y vuelve a atornillar (Fig. 2 y 3).

IMPORTANTE: la parte delantera, donde está la marca Calesita, debe estar alineada con el encaje de la guía.

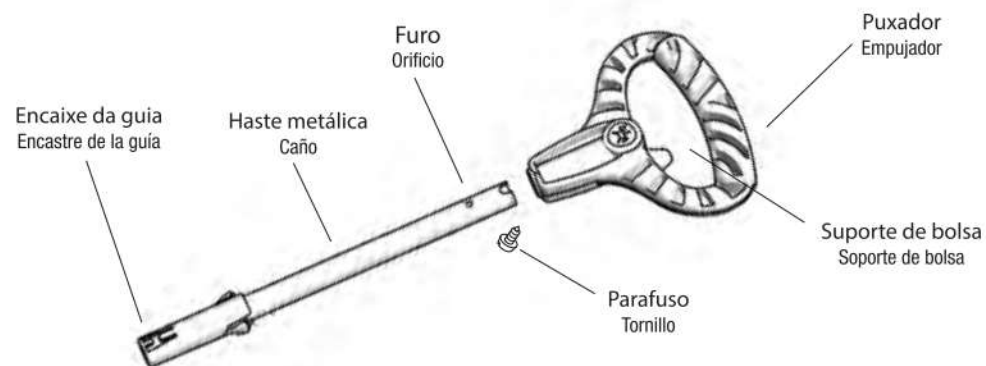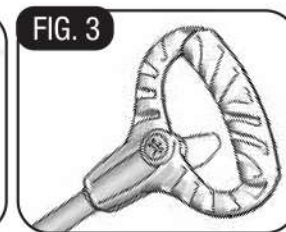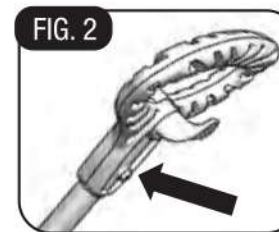

1.3 Encaixe a haste no carrinho, observando a posição correta (Fig. 4).

Coloque el cabo observando la posición de las guías de encaje (Fig. 4).

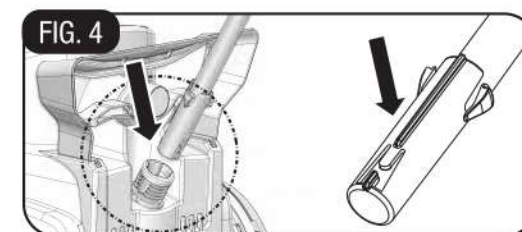

1.4 Para a SEGURANÇA do seu pequeno, certifique-se que ficou bem encaixado. Para su seguridad, asegúrese que quedó bien enganchado.


2 Transformação de Guia para Pedal Transformación de carro de guía a pedales

Quando a criança conseguir usar o brinquedo sozinha poderá ser retirada a haste, o apoio de pés, o aro protetor e acionar o pedal.
Cuando el niño esté en condiciones de usar el juguete de modo independiente, podrá ser retirada el asta, el apoyapiés, el aro protector, y accionar el pedal.

2.1 Retirar a haste

Retirar el caño


Para retirar a haste, pressione os dois engates laterais e puxe a haste (Fig. 5).
Para retirar el caño, presione las do trabas laterales y tire el caño (Fig. 5).

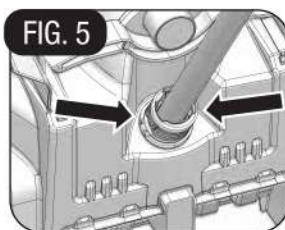

2.2 Retirar o apoio de pés

Retirar el reposapiés

Desencaixar o apoio de pés, puxando para cima e retirar, de ambos os lados (Fig.6).
Desmonte el reposapiés tirando de él hacia arriba y retírelo por ambos lados (Fig.6).

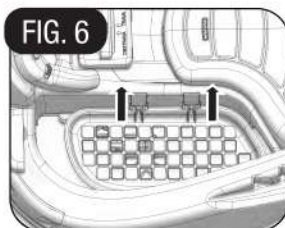

2.4 Acionar o pedal



Activar el pedal

O câmbio está posicionado na posição passeio. (Fig. 7)

La palanca de cambios está en la posición de passeio.
(Fig. 7)

Para acionar o modo pedal, pressione a trava e empurre o câmbio para o lado direito – posição pedal. (Fig. 8)



Para activar el modo de pedal, presione el traba y empuje la palanca de cambios hacia el lado derecho – posición del pedal. (Fig. 8)

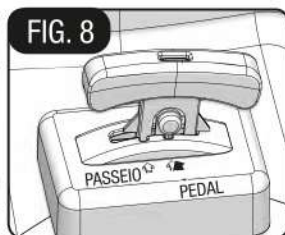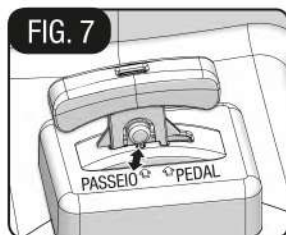

3 Cinto de 3 pontas Cinturón de 3 puntos

O carrinho possui cinto de três pontas. Para usá-lo, abra as 2 pontas, ajuste no corpo da criança e prenda-o no centro (Fig.9). Ajuste a regulagem do cinto (Fig.10).

El carrito posee un cinturón de tres puntos. Para usarlo, abra los 2 extremos, ajústelo al cuerpo del niño y asegúrelo en el centro (Fig. 9). Regular el ajuste del cinturón (Fig.10).

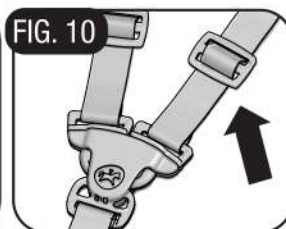
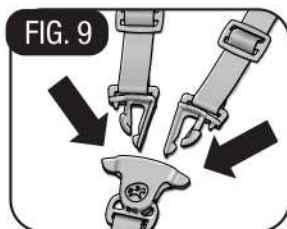


4 Troca de pilhas Cambio de pilas

4.1 Retire a tampa do dispositivo de som (Fig. 11). / Retire la tapa del dispositivo de sonido (Fig. 11).

4.2 Retire o parafuso da tampa do módulo de som e troque as pilhas (Fig.12). / Retire el tornillo de la tapa del módulo de sonido y cambie las pilas (Fig.12).

4.3 Feche a tampa do módulo de som novamente e coloque a tampa do dispositivo de som.
Cierre la tapa del módulo de sonido nuevamente y coloque la tapa del dispositivo de sonido.

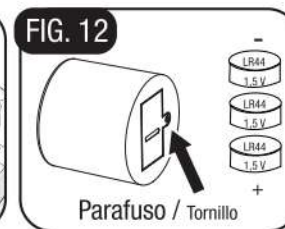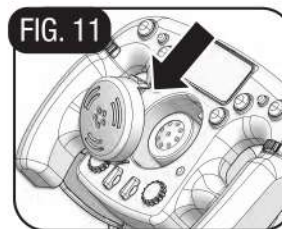

BATERIAS NÃO RECARREGÁVEIS

ADVERTÊNCIA!

- AS PILHAS NÃO PODEM SER RECARREGADAS (3 PILHAS LR44).
- A TROCA DE PILHAS DEVE SER REALIZADA POR UM ADULTO.
- OS DIFERENTES TIPOS DE PILHAS E BATERIAS NOVAS E USADAS NÃO PODEM SER MISTURADOS.
- SÓ DEVEM SER USADAS PILHAS E BATERIAS DO TIPO RECOMENDADO OU UM SIMILAR.
- AS PILHAS E BATERIAS DEVEM SER COLOCADAS RESPEITANDO A POLARIDADE.
- AS PILHAS E BATERIAS DESCARREGADAS DEVEM SER RETIRADAS DO BRINQUEDO.
- OS TERMINAIS DE UMA PILHA OU BATERIA NÃO PODEM SER COLOCADOS EM CURTO-CIRCUITO.

• **ATENÇÃO!** CUIDADO COM O RISCO DE INGESTÃO DA PILHA/BATERIA.

GARANTIA

O CONSUMIDOR TERÁ O PRAZO DE ATÉ 90 DIAS A PARTIR DA DATA DE COMPRA, MEDIANTE NOTA/CUPOM FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR, PARA EFETUAR RECLAMAÇÃO DECORRENTE DE VÍCIO E/OU DEFEITO DE FABRICAÇÃO DO PRODUTO. NÃO ESTÁ INCLUSO NA GARANTIA:

- DESGASTE NORMAL DAS PEÇAS, ALTERAÇÕES NA TONALIDADE DE PINTURA E ZINAGEM.
- PEÇAS QUEBRADAS DEVIDO AO USO INCORRETO, ARMAZENAMENTO INADEQUADO OU SOBREPESO. ESSE BRINQUEDO DEVE RESTRINGIR-SE A FAIXA ETÁRIA E/OU CARGA MÁXIMA INFORMADA.

ATENÇÃO !

NÃO UTILIZE ESSE BRINQUEDO EM LOCAIS ONDE POSSUI TRÁFEGO DE VEÍCULOS.

PARA A LIMPEZA DO BRINQUEDO:

- UTILIZE PAÑO ÚMIDO COM SABÃO NEUTRO.
- NÃO UTILIZE PRODUTOS QUÍMICOS, EX.: ÁLCOOL E SOLVENTE.
- É CONTRA INDICADO O USO DE JATO DE ÁGUA.

ESTE MANUAL É PARTE INTEGRANTE DO PRODUTO.

PILA NO RECARGABLE
ADVERTENCIA!

- LAS PILAS NO PUEDEN RECARGARSE (3 PILAS LR44);
- EL CAMBIO DE LAS PILAS/BATERIAS DEBE SER REALIZADO POR UN ADULTO;
- LOS DIFERENTES TIPOS DE BATERIAS, NUEVAS Y UTILIZADAS NO DEBEN MEZCLARSE;
- SOLO DEBEN SER USADAS PILAS DEL TIPO RECOMENDADO O SIMILAR;
- LAS PILAS SE DEBEN COLOCAR RESPETANDO LA POLARIDAD;
- LAS PILAS Y BATERIAS DESCARGADAS DEBEN SER RETIRADAS DEL JUGUETE;
- LOS TERMINALES DE UNA PILA O LA BATERIA NO PUEDEN SER COLOCADOS EN CORTO CIRCUITO.

• **ATENCIÓN!**
PRECAUCIÓN CON EL RIESGO DE INGESTIÓN DE LA PILA/BATERIA.

GARANTÍA

EL CONSUMIDOR DISPONDRÁ DE UN PLAZO DE 90 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA POR RECIBO DE LA NOTA / DE IMPUESTOS DE VENTA AL CONSUMIDOR, PARA HACER RECLAMO QUE SURJA ADICCIÓN Y / O DEFECTO DE FABRICACIÓN DEL PRODUCTO.

NO SE INCLUYE EN LA GARANTÍA:

- EL DESGASTE NORMAL DE LAS PIEZAS, LOS CAMBIOS EN LA PINTURA DE TONO Y GALVANIZADO.
 - PIEZAS ROTAS POR ALMACENAMIENTO INADECUADO, MAL USO O CON SOBREPESO.
- ESTE JUGUETE DEBE LIMITARSE A LA EDAD Y / O LA CARGA MÁXIMA INFORMADO.

ATENCIÓN !

NO UTILICE ESTE JUGUETE DONDE HAYA TRÁFICO DE VEÍCULOS.

PARA LIMPIAR EL JUGUETE:

- UTILICE UN PAÑO HÚMIDO CON JABÓN NEUTRO.
 - NO UTILICE PRODUCTOS QUÍMICOS, POR EJEMPLO, SOLVENTE Y / O ALCOHOL DE ALCOHOL.
 - ESTÁ CONTRAINDICADO EL USO DE CHORROS DE AGUA.
- ESTE MANUAL ES PARTE INTEGRANTE DEL PRODUCTO.